



Suporte para TV

FIXO: LED/ PLASMA/
LCD/ 3 D

Plug

ATENÇÃO


1. Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Observar a carga máxima suportável.

SAC 11 4158 8700 www.multivisao.com.br e-mail: sac@multivisao.com.br**100 kg**Pessoas necessárias para montagem
2 pessoas

Ferramentas necessárias (Não fornecidas)



Furadeira com broca de vídea 8mm



Chave Phillips



Nível



Trena




Chave 11 mm

LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


COMPONENTES

ID QNT DESCRIÇÃO

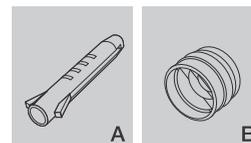

A 5 BUCHA 8mm


B 2 BUCHA CARRETEL

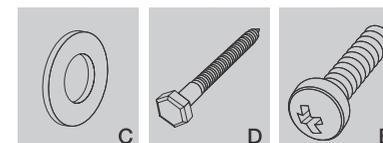

C 2 ARRUELA LISA

D 4 PARAFUSO 1/4 x 45


E 2 PARAFUSO M8 x 30

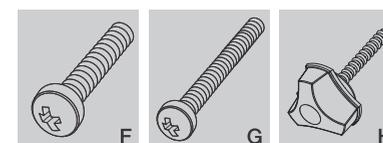

F 2 PARAFUSO M6 x 25

G 2 PARAFUSO M4 x 25


H 1 NIVELADOR

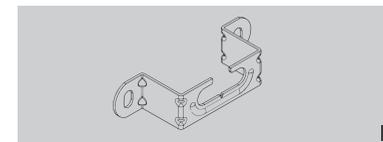

I 2 BASE DO SUPORTE

1


Utilizando as duas furações superiores do seu televisor, coloque as buchas carretel (B) e as arruelas (C) utilizando os parafusos E, F ou G de acordo com o televisor.

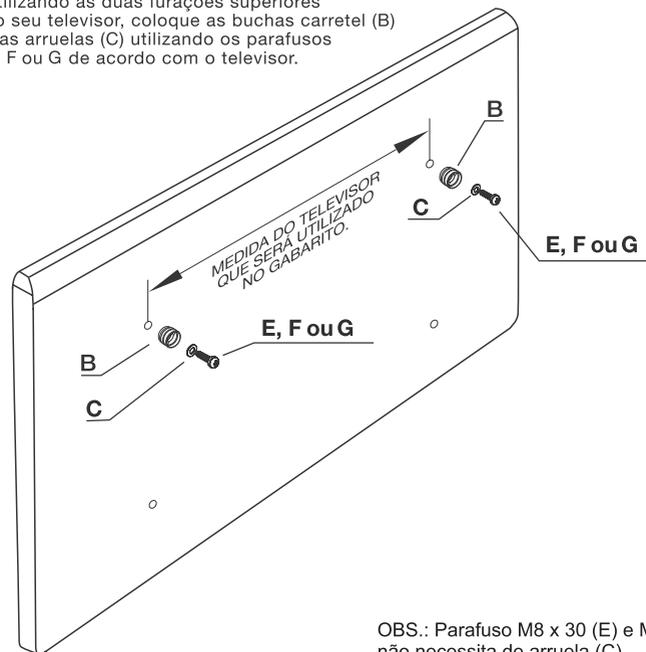


OBS.: Parafuso M8 x 30 (E) e M6 x 25 (F) não necessita de arruela (C).

2

Levando em consideração as medidas das furações horizontais do seu televisor, utilize o gabarito de furação que se encontra no verso do manual de montagem. Fazer 4 furos nos locais indicados utilizando broca de vídea 8 mm.

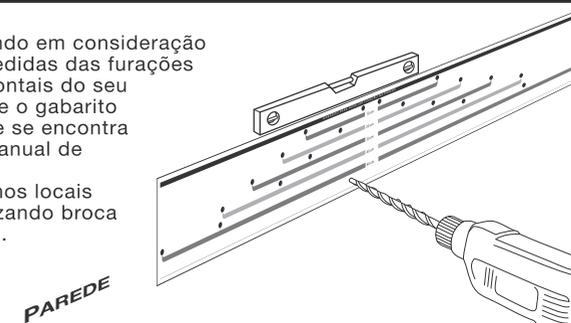**3**

Após a furação, fixar a bucha (A) e em seguida o suporte (I) utilizando os parafusos (D).

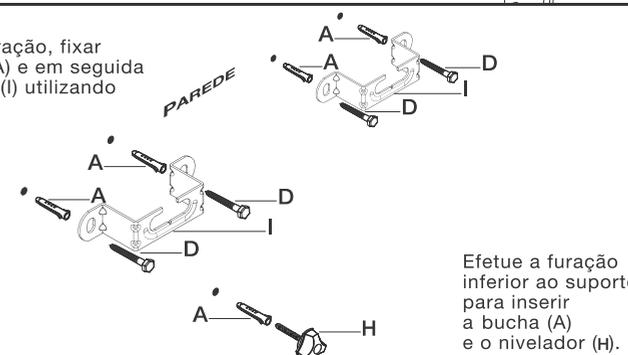**4**


Instalando o nivelador, certifique-se de que o mesmo está no mesmo nível do suporte e que consequentemente quando encaixar a TV, o nivelador irá apoiá-la garantindo segurança ao conjunto (vide ilustração abaixo).




H

H


VISTA LATERAL

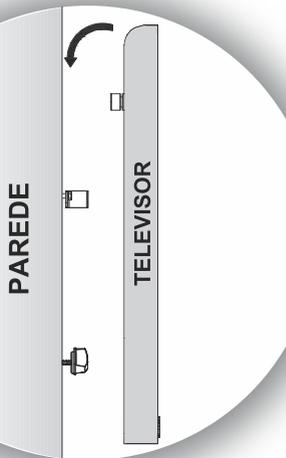**5**

Após instalada, verifique se a TV está centralizada no local desejado e se necessário o suporte oferece um Ajuste Fino de até 3 cm para os lados

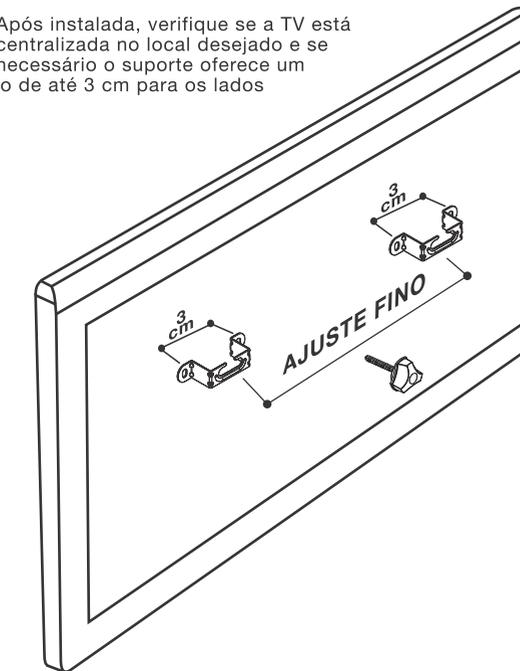

GABARITO PARA AUXILIAR FIXAÇÃO NA PAREDE

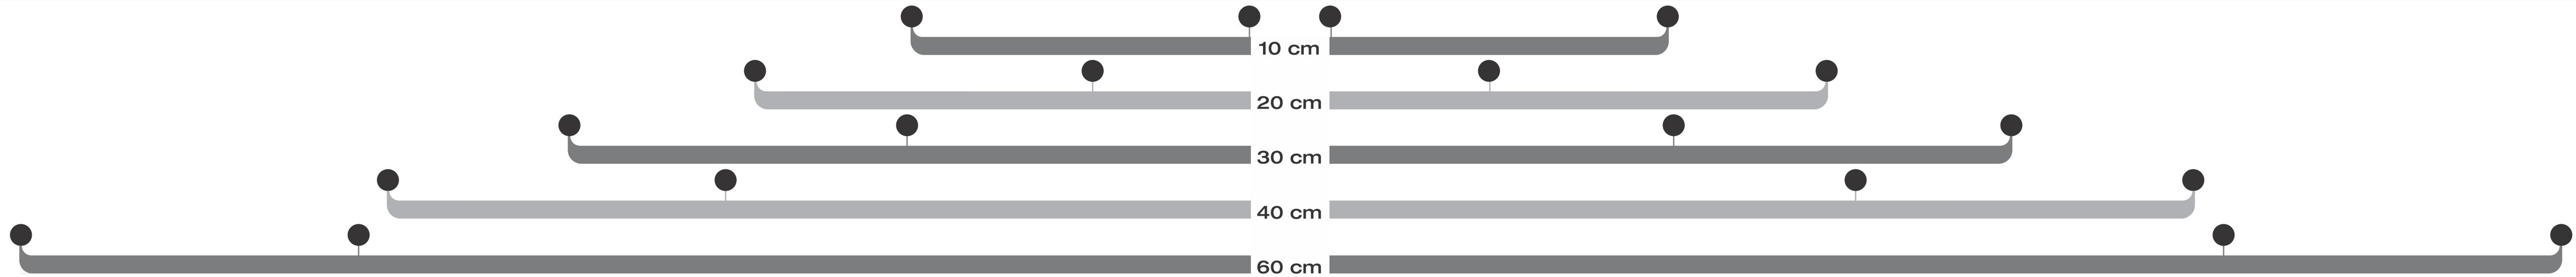

Após efetuada a furação e inserido o nivelador para o apoio da TV, certifique-se que o mesmo fique totalmente em apoio na parte inferior do televisor conforme ilustração.