




8°. Fixe o tubo ③ na gaiola ④ com o parafuso ①, arruelas ⑤ e porca ②.

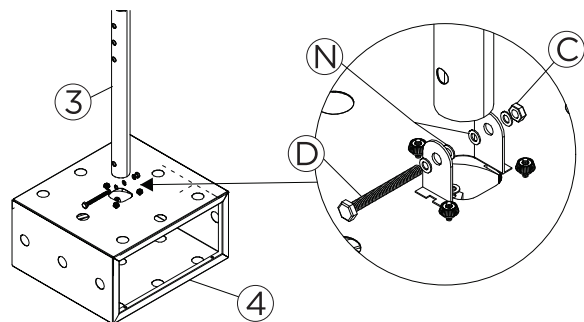

9°. Encaixe a frente da Gaiola ④ e pronto, montagem concluída!

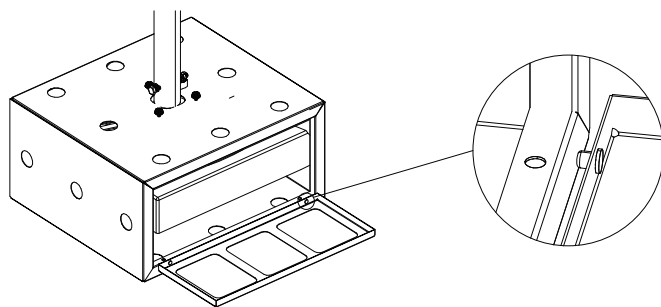

Para mais segurança, utilize cadeados (não inclusos) na Gaiola ④ e no parafuso ①.

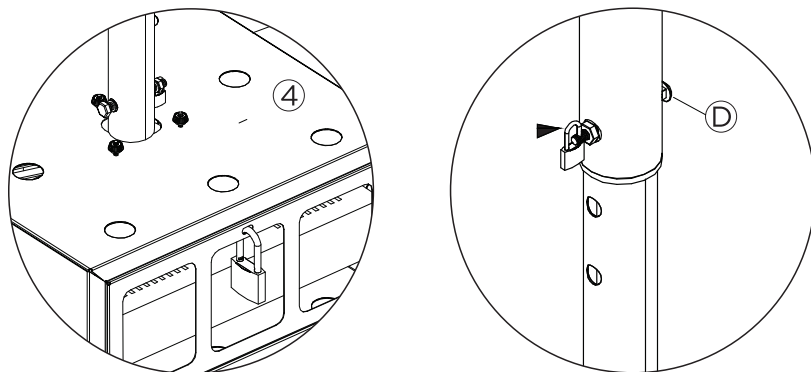

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:  
[multivisao.com.br/termos/termosuportes1.pdf](http://multivisao.com.br/termos/termosuportes1.pdf)

SAC  
[sac@multivisao.com.br](mailto:sac@multivisao.com.br) 11 4158-8700  
[multivisao.com.br](http://multivisao.com.br)

GRUPO  
**MULTIVISÃO**  
Desde 1985




## Instruções de instalação

### MULTIPROJETOR-GAIOLA 3080

SUPORE PARA

## PROJETOR


COM SISTEMA ANTI-FURTO

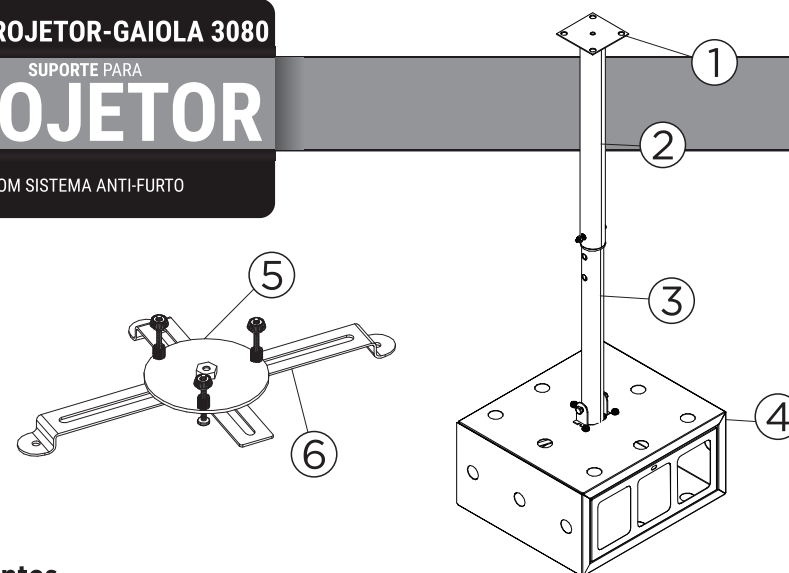

### Componentes

1 Base ① 1 Tubo Base ② 1 Tubo de ③ 1 Gaiola ④ 1 Disco ⑤  
Regulagem do Suporte


3 Fixadores ⑥  
de Regulagem

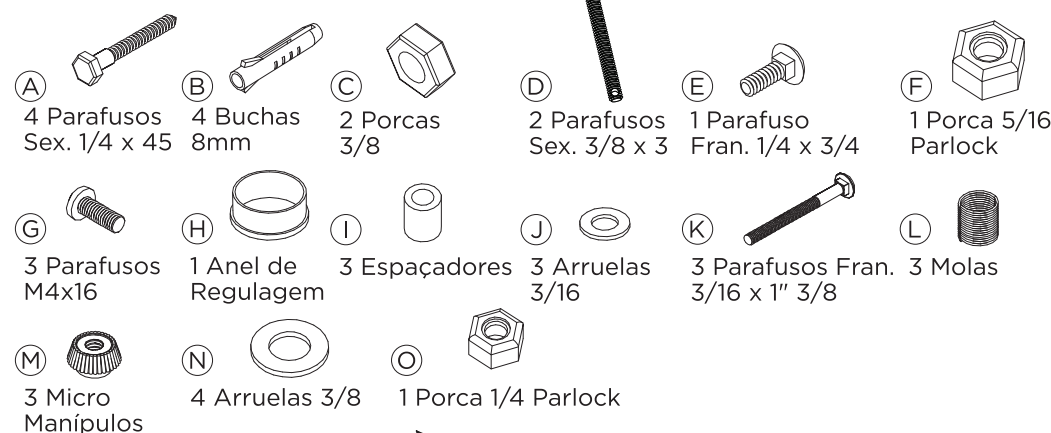


### Ferramentas necessárias




1º. Coloque a porca (F) dentro do tubo (2), segure-a com a ajuda de uma chave estrela e gire a base do suporte (1) para fixá-la.

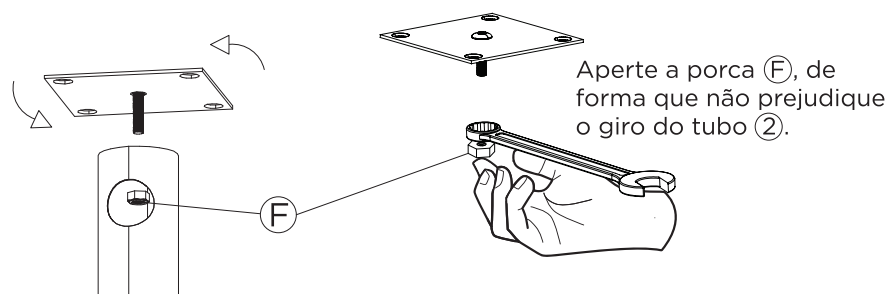


2º. Posicione a Base (1) no teto e faça a marcação dos furos. Faça os furos com a furadeira e a broca indicada, insira as buchas (B) nos furos.

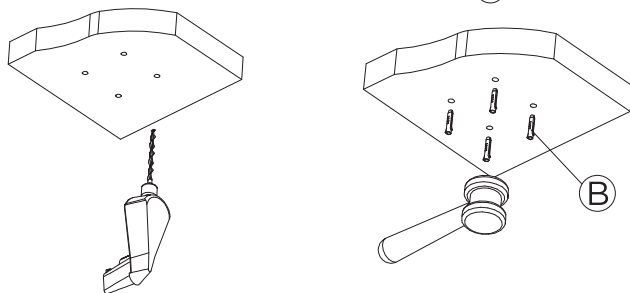


3º. Fixe a Base (1) no teto com os parafusos (A). Verifique se está firme, caso tenha dúvida da resistência, consulte um técnico especializado.

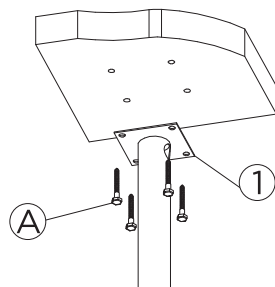


4º. Utilize os parafusos (D), arruelas (N), porca (C) e anel (H) para fixar o tubo (3) no tubo (2).

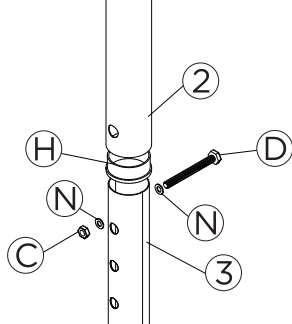

5º. Fixe o disco (5) nos fixadores (6) com o parafuso (E) e porca (O).

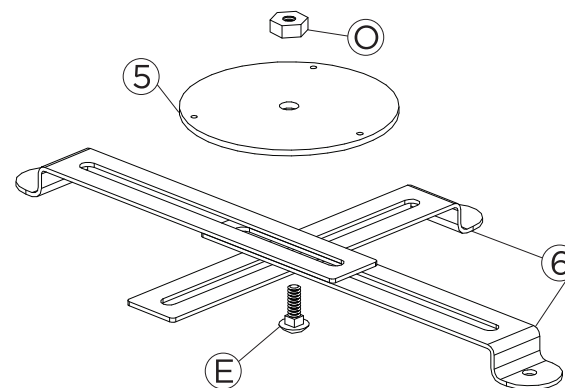

6º. Insira os parafusos (K) de baixo para cima no disco (5). Fixe o projetor nos fixadores (6) com os parafusos (G), arruelas (J) e espaçadores (I).

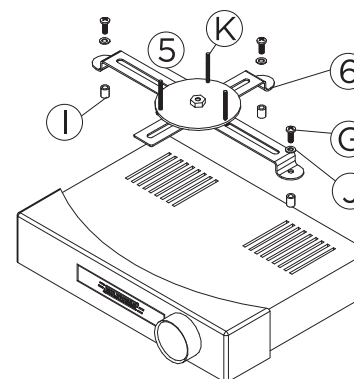

7º. Coloque o projetor com o suporte montado dentro da Gaiola (4). Insira as molas (L) nos parafusos (K) e fixe os manípulos (M) nos parafusos (K) por fora da Gaiola.

