


5°. Fixe o parafuso de segurança (H) nas hastes e, em seguida, encaixe as hastes (2), já presas à TV, na base do suporte (1) fixado na parede. Pronto! Montagem concluída.

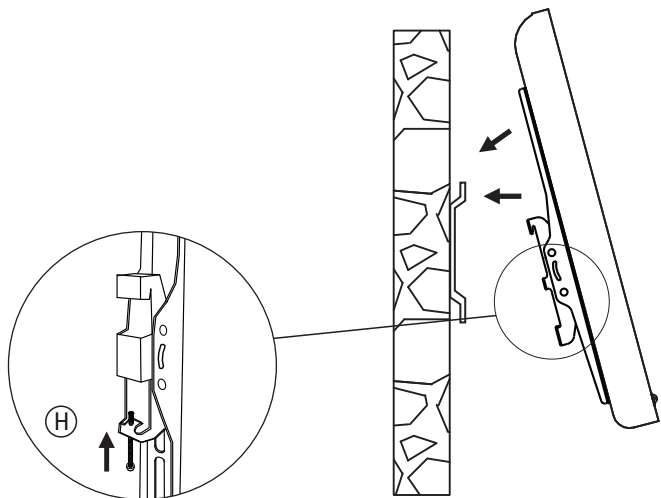

5°. Fije el tornillo de seguridad (H) a los postes y luego coloque los postes (2), ya fijados al televisor, en la base del soporte de pared (1). ¡Listo! Montaje completo.

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.
Para la limpieza utilice un paño limpio y seco. Nunca use productos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuportes.pdf

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 📞 11 97338-5258

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985




Instruções de instalação
Instrucciones de instalación

TILT-2660 INCLINÁVEL

SUPOORTE PARA TV 26"-60"




COMPONENTES:

- 1 Base do suporte (1)
- 2 Hastes para TV (2)

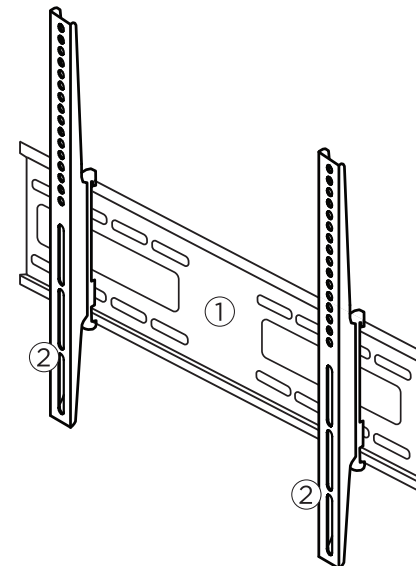


- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| A  | B  | C  | D  | E  | F  |
| 4 Parafusos Sextavado 5/16 | 4 Buchas 10 mm | 6 Arruelas | 2 Manipulos | 4 Parafusos M4 x 18 | 4 Parafusos M6 x 18 |
| G  | H  | I  | | | |
| 4 Parafusos M8 x 25 | 2 Parafusos M5 x 35 | 2 Parafusos M6 x 12 | | | |

Ferramentas necessárias


- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Chave Phillips | Furadeira com broca 10 mm | Nível | Chave de Boca |

1°. Encoste a base do suporte ① no local desejado para fixação e faça a marcação dos furos. Faça os furos nas marcações com a furadeira e broca indicada.

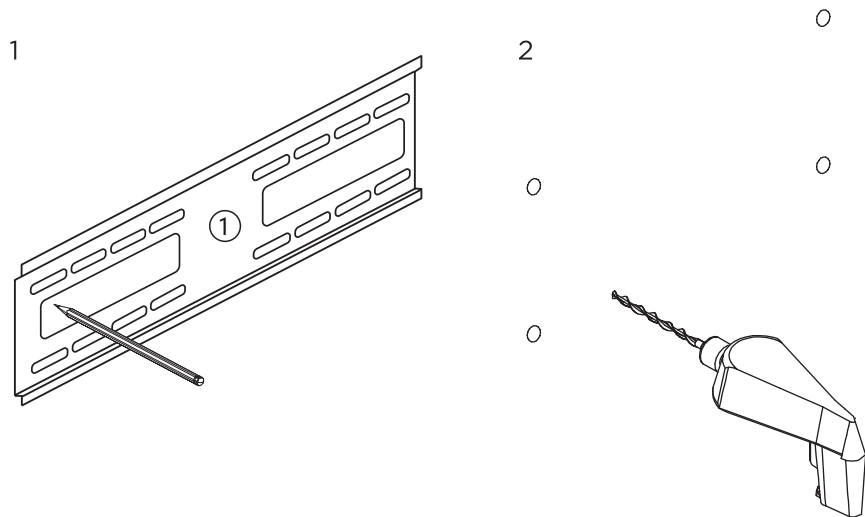


1°. Acerque la base del soporte ① al lugar deseado para la fijación y haga la marcación de los orificios. Haga los orificios en las marcaciones con el taladro y la broca indicada.

2°. Insira as buchas (B) nos furos e fixe a base ① com as arruelas (C) e os parafusos (A).

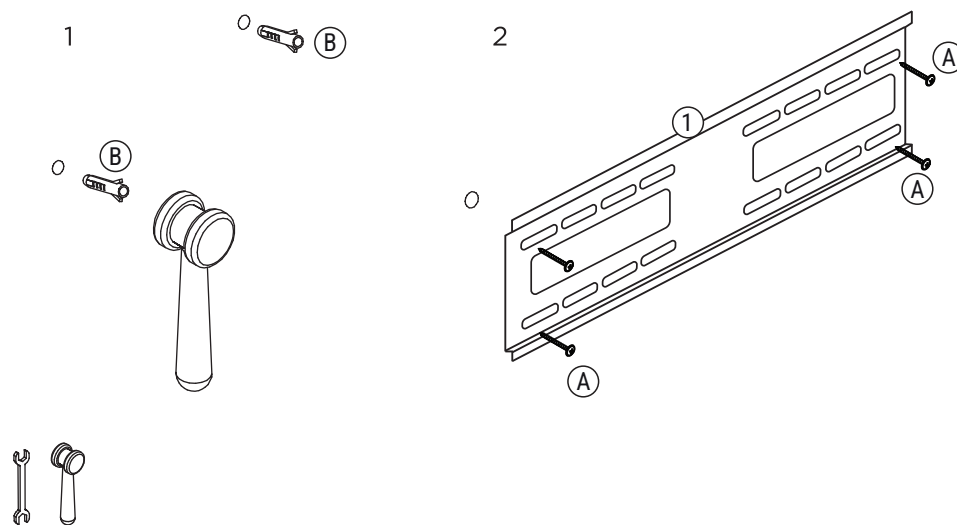


2°. Inserte los tarugos (B) en los orificios y fije la base ① con las arandelas (C) y los tornillos (A).

3°. Para a trava de inclinação, utilize os manipululos (D), as arruelas (C) e os parafusos ① através das hastes (2).

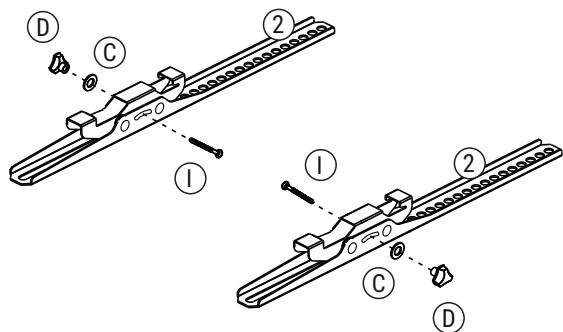

3°. Para el bloqueo de inclinación, utilice las manijas (D), las arandelas (C) y los tornillos ① a través de las varillas.

4°. Prenda as hastes (2) na TV. Verifique qual parafuso (E), (F) ou (G) melhor se adequa à sua TV. Se necessário utilize as arruelas (C).

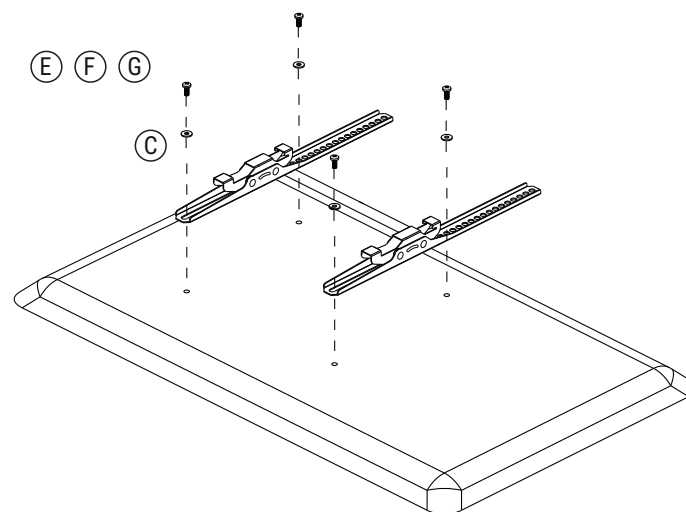

4°. Sujete las varillas (2) en el televisor. Verifique cuál tornillo (E), (F) o (G) se adapta mejor a su TV. Si es necesario, utilice las arandelas (C).