

KIT INDUSTRIAL 3P

Manual de Montagem

Componentes

3 Prateleiras ①

2 Traves ②



①
12 Parafusos flang
5 x 30



②
4 Buchas n8



③
4 Parafusos tampinha
4,8 x 65



④
8 Ponteiras 20x20

Produto indicado para ambiente interno.


Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.

SAC


sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br

Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985
Rev1_JUN2023


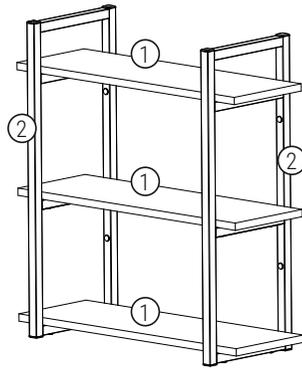


1°. Encaixe as ponteiros ④ nas travessas ②.

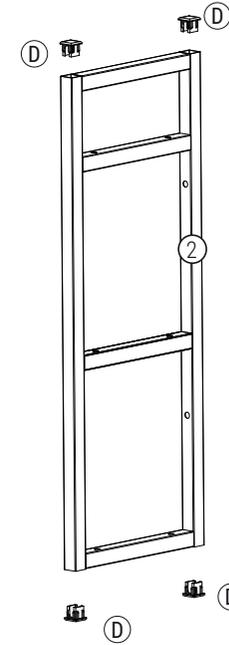

2°. Defina o local de instalação, faça a marcação na parede e utilize a furadeira e a broca indicada para fazer a furação.

Insira as buchas ② e fixe as travessas ② utilizando os parafusos ③.

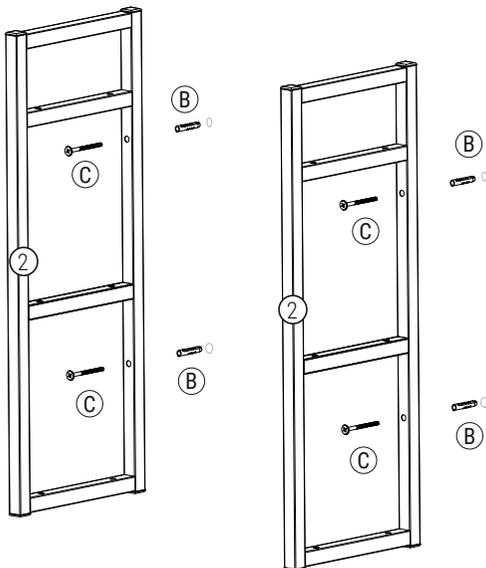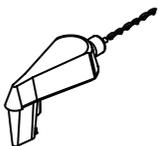

3°. Fixe as prateleiras ① nas travessas ② utilizando os parafusos ①. Pronto, montagem concluída!

