

KIT DE PRATELEIRAS DECORATIVAS

com suportes e trilhos para fixação

Kit de repisas decorativas con soportes y rieles de fijación

Linha
Decore

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Nível
Nivel



Furadeira
taladro



Lápis
Lápiz



Broca vídea 8 mm
Broca vídea



Chave philips
llave philips



COMPONENTES

COMPONENTES

2 Trilhos
Rieles



4 Buchas 8 mm
Bujes



4 Suportes
Soportes



4 Parafusos
Tornillos




2 Prateleiras
Repisas



Instruções de instalação


Instrucciones de instalación

1 - Defina o local da instalação. Encoste um trilho na parede e faça a marcação dos furos, meça 50 cm de distância para o outro trilho e faça a marcação. Use os furos superiores e inferiores.

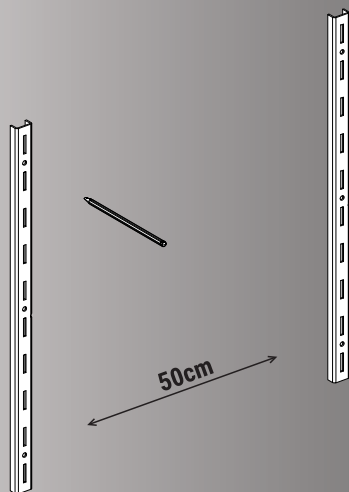

1 - Establecer la ubicación de instalación. Poner un riel en la pared y marca los agujeros, mida 50 cm de distancia al otro riel y hacer la marcación. Usa los agujeros superior e inferior

2 - Verifique se as marcações estão niveladas e faça os furos com a furadeira e a broca indicada.

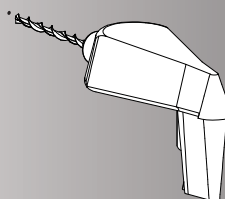


Antes de fazer os furos, assegure-se de que não existam canos ou tubos na parede.

Antes de hacer los agujeros, asegúrese de que no hay tuberías o tubos en la pared.


2 - Compruebe que las marcas estén niveladas y haga los agujeros con el taladro y la broca indicada.

3 - Insira as buchas nos furos e fixe os trilhos com os parafusos. Aperte até o final com a chave Phillips.

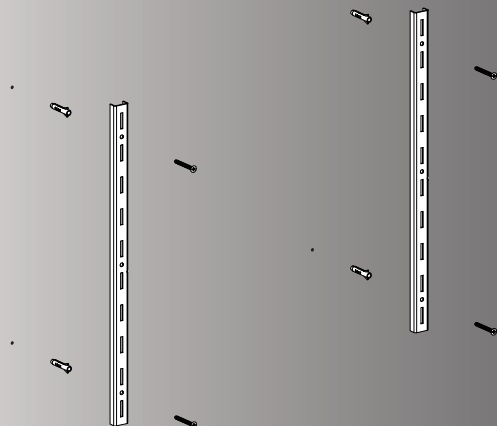

3 - Inserte los bujes en los agujeros y asegure los rieles con los tornillos. Apriete hasta el final con la llave Phillips

4 - Escolha a altura desejada, encaixe os suportes nos trilhos e as prateleiras nos suportes. Pronto, montagem concluída.

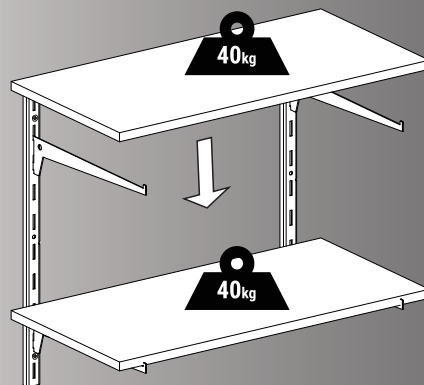

4 - Elija la altura deseada, encaje los soportes en los rieles y las repisas en el soportes. Listo, montaje terminado.