

KIT DE PRATELEIRAS

com suportes em aço

Kit de repisas con soportes en acero

Linha
Decore

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Nível
Nivel



Lápis
Lápiz



Chave philips
llave philips



20min

Furadeira
taladro



Broca vídea 8mm
Broca videa



COMPONENTES

COMPONENTES

1 Prateleira MDP
40x50cm (1)
Repisa MDP



1 Prateleira MDP
18,5x40cm (2)
Repisa MDP



2 Laterais em aço
(3) e (4)
Laterales en acero



8 Parafusos 3,5 x 16mm (A)
Tornillos



4 Buchas 8mm (B)
Bujes




4 Parafusos 4,8x65 (C)
Tornillos



Instruções de montagem


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 - Fixe a prateleira (2), nas laterais (3) e (4) com os parafusos (A).

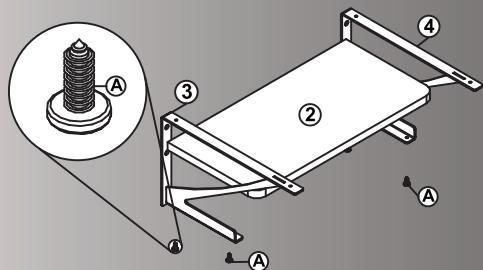


1 - Fije la repisa (2), en las laterales (3) y (4) con los tornillos (A).

2 - Fixe a prateleira (1) nas laterais (3) e (4) com os parafusos (A).

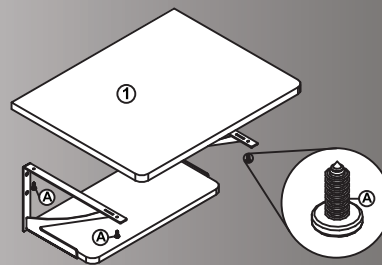


2 - Fije la repisa (1), en las laterales (3) y (4) con los tornillos (A).

3 - Efetue as marcações na parede com o lápis, utilizando os furos das laterais como referência.

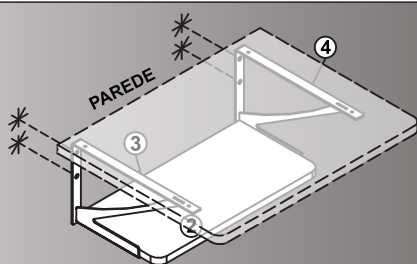


3 - Efectúe las marcas en la pared con el lápiz, utilizando los agujeros de las laterales como referencia.

4 - Faça os furos nas marcações utilizando a furadeira e a broca indicada.

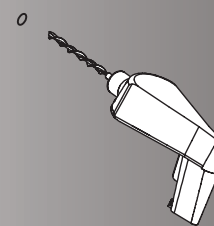


4 - Haga los agujeros en las marcas utilizando el taladro y la broca indicada.

5 - Insira as buchas (B) nos furos.

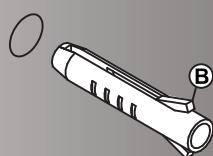

5 - Inserte las bujes (B) en los agujeros.

6 - Fixe o conjunto montado na parede com os parafusos (C).

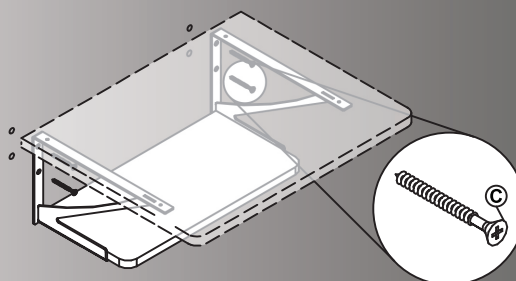

6 - Fije el conjunto montado en la pared con el tornillo (C).