

# KIT INVERT

Linha  
**Decore**

## Prateleira de Madeira com Suportes de Aço

Repisa de madera con soportes de acero

### Instruções de instalação

Instrucciones de instalación

#### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Nível  
Nivel



Furadeira  
Taladro



4 Buchas 8 mm  
Bujes



2 Suportes invertidos  
Soportes invertidos



Lápis  
Lápiz




Broca vídea 8 mm  
Broca vídea



4 Parafusos 5 x 50 mm  
Tornillos 5 x 50 mm



1 Prateleira 20 x 60  
Repisa 30 x 60



Chave philips  
Llave philips




Antes de fazer os furos, assegure-se de que não existam canos ou tubos na parede.  
Antes de hacer los agujeros, asegúrese de que no hay tuberías o tubos en la pared.

**MARCA, FURA  
E ENCAIXA!**




10 MIN

1 - Defina o local de instalação. Veja a distância entre os furos (ilustração abaixo) e faça a marcação na parede com o lápis. Utilize a furadeira e a broca indicada para fazer a furação.

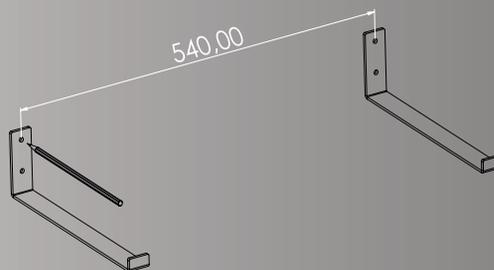


1 - Establecer la ubicación de instalación. Ver la distancia entre orificios (ilustración a continuación) y marque la pared con el lápiz. Usa taladro y taladro indicado para taladrar.

2 - Insira as buchas e fixe os suportes com os parafusos.

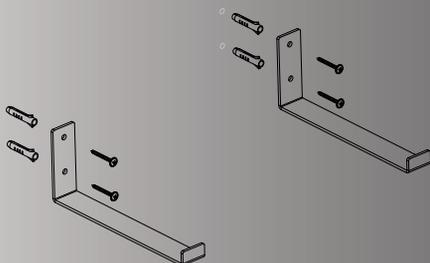

2 - Introducir los casquillos y fijar los soportes con los tornillos.

3 - Encaixe a prateleira nos suportes e pronto, montagem concluída!

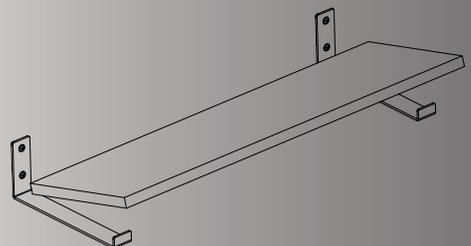

3 - Encajar la balda en los soportes y listo, ¡montaje terminado!

Produto indicado para ambiente interno. Manter fora do alcance de crianças. *Producto indicado para el ambiente interno. Mantener fuera del alcance de los niños.*  
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos. *Consejos de limpieza: Utilice un paño limpio y seco. Nunca utilice productos abrasivos.*