

PRATELEIRA DECORATIVA

com fixação invisível

Repisa decorativa flotante con fijación invisible

Linha
Decore

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Furadeira
taladro



Lápis
Lápiz



Broca vídea 8mm
Broca videa 8mm



Nível
Nivel



Chave 1/4
llave 1/4



1 Lateral
Lateral



1 Prateleira inferior
Repisa inferior



1 Prateleira superior
Repisa superior



4 Parafuso 4,5x50
Tornillos



4 Tapa-furos
Tapa agujeros



2 Suportes em aço
Soportes en acero



2 Buchas 8mm
Bujes




15min

Instruções de instalação


Instrucciones de instalación

1 - Defina o local da instalação, encoste a prateleira inferior na posição desejada e apoie o nível sobre ela. Após nivelar, use os orifícios da prateleira como referência e faça a marcação dos furos na parede. Utilizando a furadeira e a broca indicada, faça os furos nas marcações.

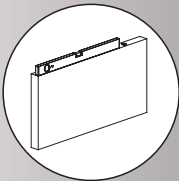


Antes de fazer os furos, assegure-se de que não existam canos ou tubos na parede.

Antes de hacer los agujeros, asegúrese de que no hay tuberías o tubos en la pared.

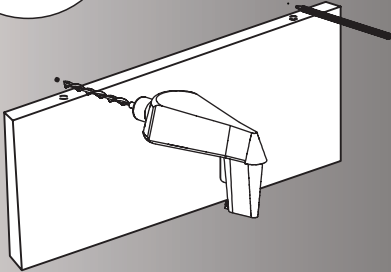

1 - Defina la ubicación de la instalación, coloque la repisa inferior en la posición deseada y apoye el nivel sobre ella. Después de nivelar, utilice los orificios de la repisa como referencia y haga el marcado de los agujeros en la pared. Utilizando el taladro y la broca indicada, haga los agujeros en las marcas.



2 - Fixe a prateleira inferior e a prateleira superior na lateral com os parafusos 4,5x50 e insira os tapa-furos.

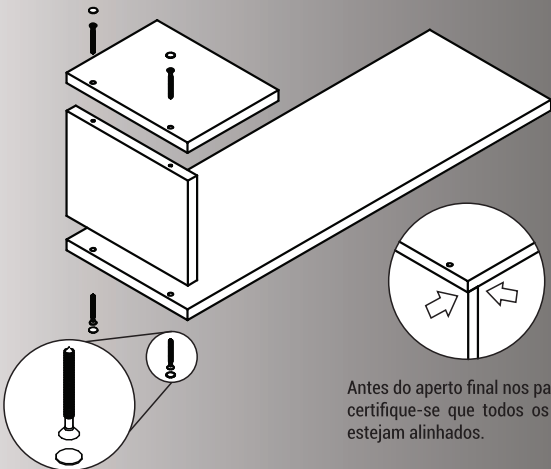

Antes do aperto final nos parafusos certifique-se que todos os cantos estejam alinhados.

2 - Fije la repisa inferior y el estante superior en el lateral con los tornillos 4,5x50 e inserte los tapa-agujeros. (Antes del apriete final de los tornillos, asegúrese de que todas las esquinas estén alineadas)


3 - Insira as buchas nos furos e os suportes nas buchas. Aperte até o final com a chave 1/4.

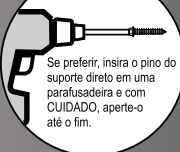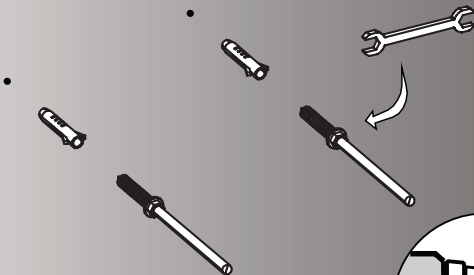

Se preferir, insira o pino do suporte direto em uma parafusadeira e com CUIDADO, aperte-o até o fim.

3 - Inserte las bujes en los agujeros y los soportes en las bujes. Apriete hasta el final con la llave 1/4. (Si lo prefiere, inserte el soporte directo en un atornillador y con CUIDADO apriete hasta el final.)

4 - Encaixe a prateleira nos suportes e pronto, montagem concluída.

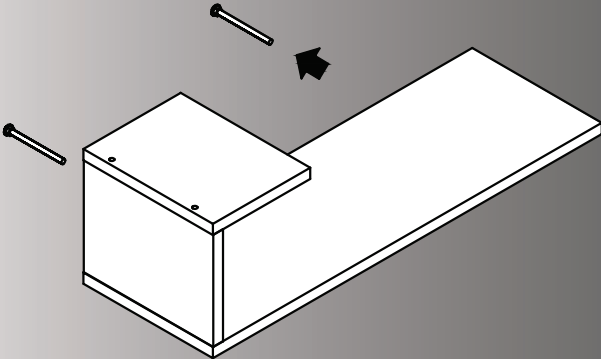

4 - Encaje la repisa en los soportes y listo, montaje terminado.

Produto indicado para ambiente interno. Manter fora do alcance de crianças. Producto indicado para el ambiente interno. Mantener fuera del alcance de los niños.
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos. Consejos de limpieza: Utilice un paño limpio y seco. Nunca utilice productos abrasivos.