

# PRATELEIRA DE CANTO COM FIXAÇÃO INVISÍVEL

Repisa de esquina flotante con fijación invisible

Linha  
**Decore**

GRUPO  
**MULTIVISÃO**<sup>®</sup>  
Desde 1985

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Nível

Nivel



Furadeira

taladro



Lápis

Lápiz



Broca vídea 8 mm

Broca vídea



Chave 1/4

llave




## COMPONENTES

COMPONENTES

1 Prateleira MDP

Repisa



2 Buchas 8 mm

Bujes



2 Suportes em Aço

Soportes en Acero



## Instruções de instalação


Instrucciones de instalación

MARCA, FURA  
E ENCAIXA!




20 MIN

1 - Defina o local da instalação. Encoste a prateleira na posição desejada e apoie o nível sobre ela. Certifique-se de que está nivelada.

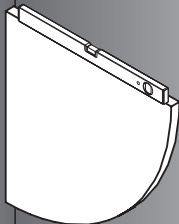

1 - Establezca la ubicación de la instalación. Coloque el repisa en la posición deseada y apoye el nivel sobre ella. Asegúrese de que está nivelado.

2 - Use os orifícios da prateleira como referência. Com o lápis, faça a marcação dos furos na parede. Utilizando a furadeira e a broca indicada, faça os furos na marcação.

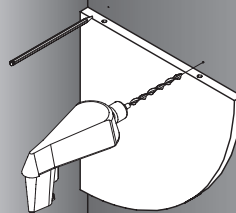


Antes de fazer os furos, assegure-se de que não existam canos ou tubos na parede.



Antes de hacer los agujeros, asegúrese de que no hay tuberías o tubos en la pared.

2 - Utilice los orificios del repisa como referencia. Con el lápiz, marque los agujeros en la pared. Use el taladro y la broca indicada, haga los agujeros en el marcado.


3 - Insira as buchas nos furos e os suportes nas buchas. Aperte até o final com a chave 1/4.

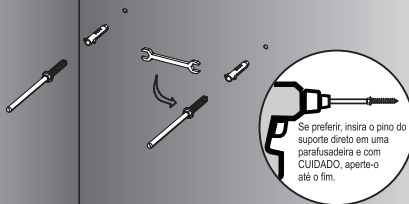

Se preferir, insira o pino do suporte direto em uma parafusadeira e com CUIDADO, aperte-o até o fim.

3 - Inserte las bujas en los agujeros y los soportes en las bujas. Apriete hasta el final con la llave 1/4. (Si lo prefiere, inserte el soporte directo en un atornillador y con CUIDADO apriete hasta el final.)

4 - Encaixe a prateleira nos suportes e pronto, montagem concluída.

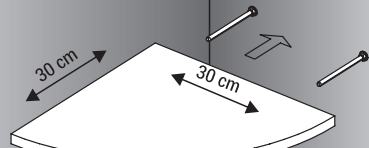

Espessuras de 1,5 ou 2,5cm

4 - Encaje la repisa en los soportes y listo, montaje terminado.