


# SAPATEIRA BALCÃO

Linha  
**Decore**

Organização, Praticidade e Versatilidade para os Calçados.  
Combina com qualquer estilo de Decoração.

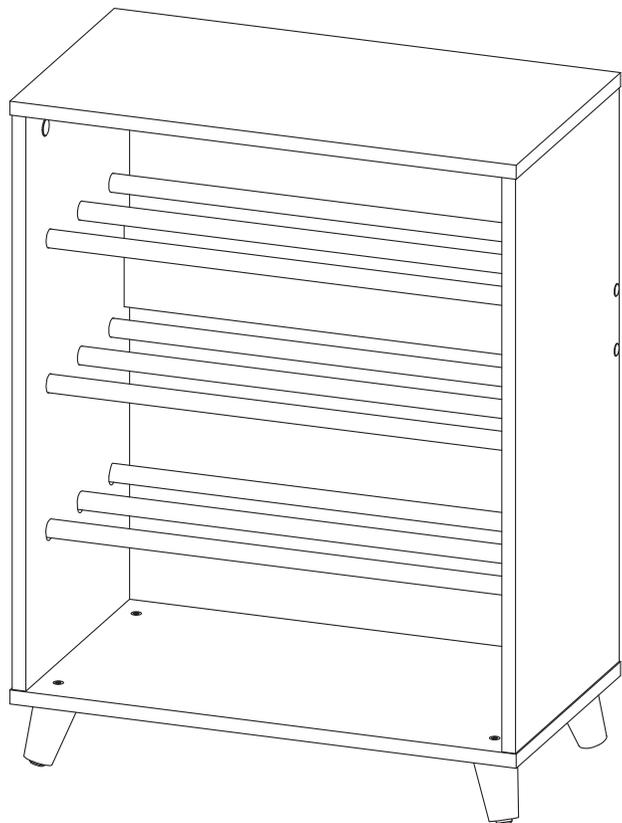

Produto indicado para ambiente interno.


Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:  
[multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf](http://multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf)

SAC  
[sac@multivisao.com.br](mailto:sac@multivisao.com.br) 11 4158-8700  
[multivisao.com.br](http://multivisao.com.br)

GRUPO  
**MULTIVISÃO**<sup>®</sup>  
Desde 1985

## Componentes

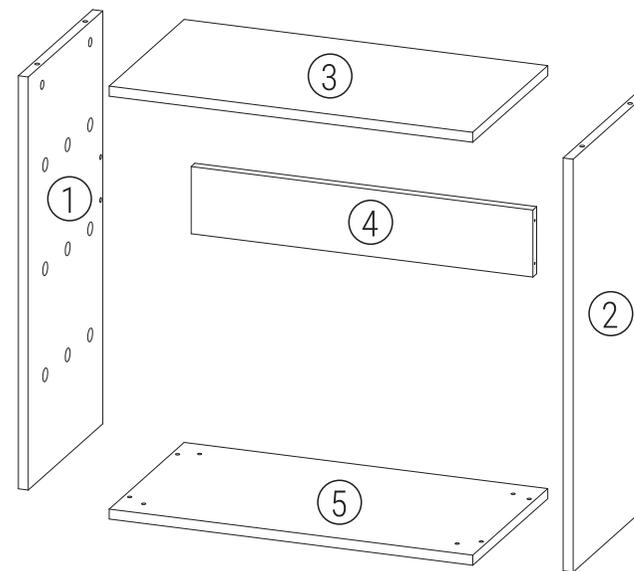


- |                    |   |            |   |
|--------------------|---|------------|---|
| 1 Lateral Esquerda | ① | 1 Tampo    | ③ |
| 1 Lateral Direita  | ② | 1 Travessa | ④ |
|                    |   | 1 Base     | ⑤ |

- |                            |                           |                |                               |                          |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| ④<br>4 Pés                 | ⑤<br>4 Tambores           | ⑥<br>4 Minifix | ⑦<br>12 Parafusos<br>4,5 x 50 | ⑧<br>9 Tubos<br>de Apoio |
| ⑨<br>8 Tapa-furos<br>12 mm | ⑩<br>4 Tapa-furos<br>18mm |                |                               |                          |


Ferramenta necessária

Chave Phillips 


1°. Pré montagem:  
Fixe os minifix (C) no tampo (3).

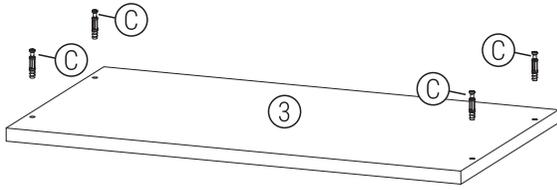


Fixe os pés (A) na base (5) com os parafusos (D)

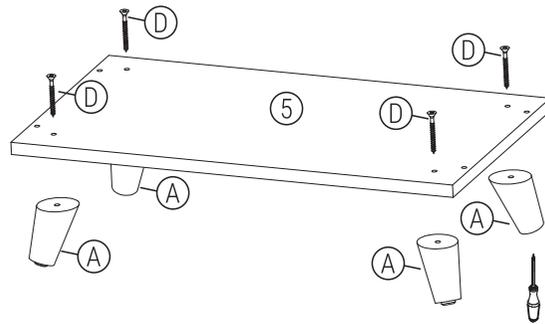


2°. Encaixe os tubos (E) nas laterais (1) e (2) e fixe-as na travessa (4) com os parafusos (D).

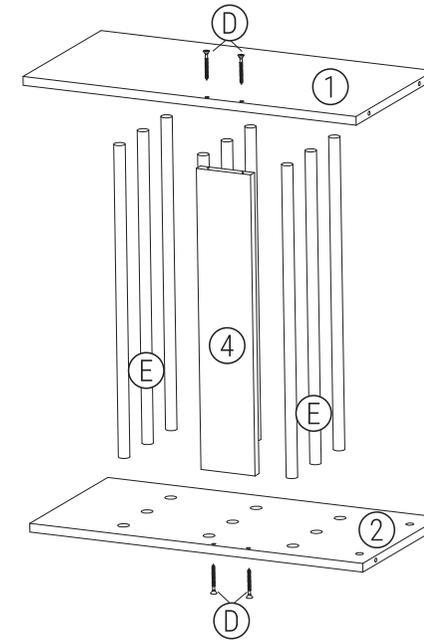

3°. Fixe a base (5) nas laterais (1) e (2) com os parafusos (D).

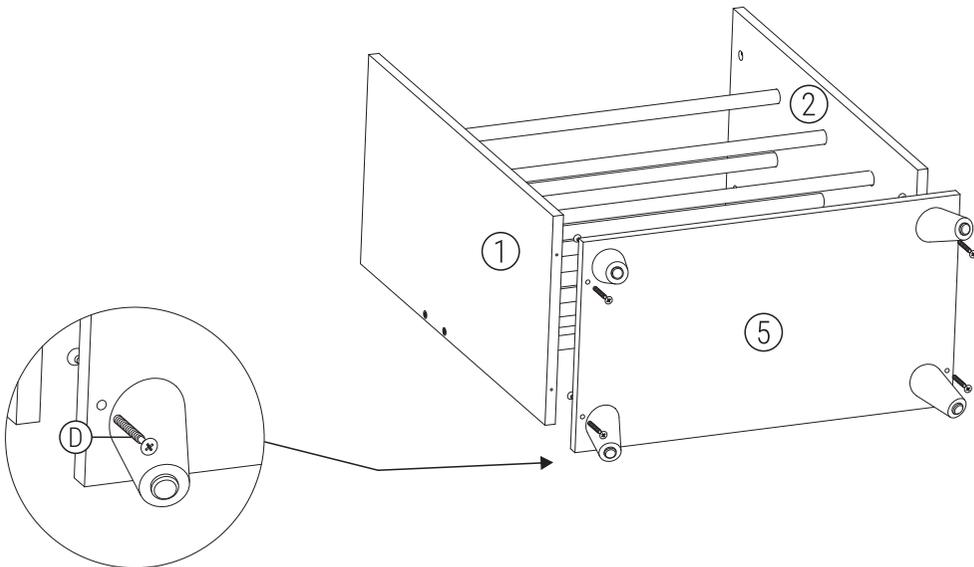

4°. Fixe o tampo (3) nas laterais (1) e (2) com os tambores (B) e cole os tapa-furos (G) nos tambores.

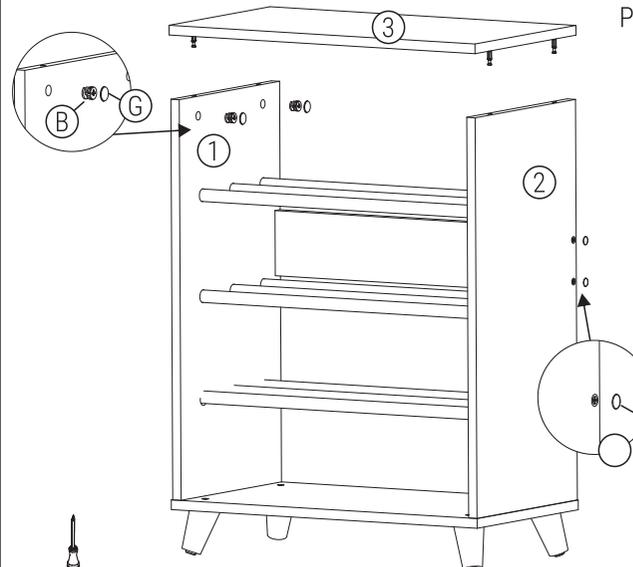

Cole os tapa-furos (F) nos parafusos (D).  
Pronto, montagem concluída!

