



Opção de montagem no com a
fixação na extremidade do tampo

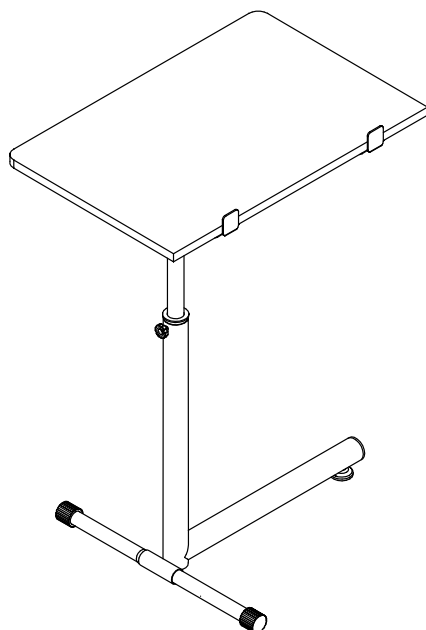

Opção de montagem no com a
fixação no centro do tampo

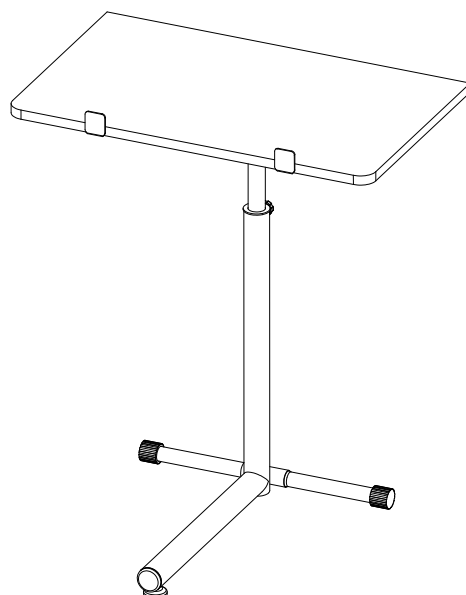

Produto indicado para ambiente interno.

Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.

SAC

sac@multivisao.com.br 11 4158-8700

multivisao.com.br

Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termodcore.pdf



NT HOME

Mesa portátil para notebook


Linha
Decore

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Componentes

Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) em mm

- 1 Tampo ①
542 x 362 x 15
- 1 Mecanismo de fixação ②
75 x 70 x 40
- 1 Base em L ③
561 x 510 x 75
- 1 Base ④
393x 22,2 x 22,2

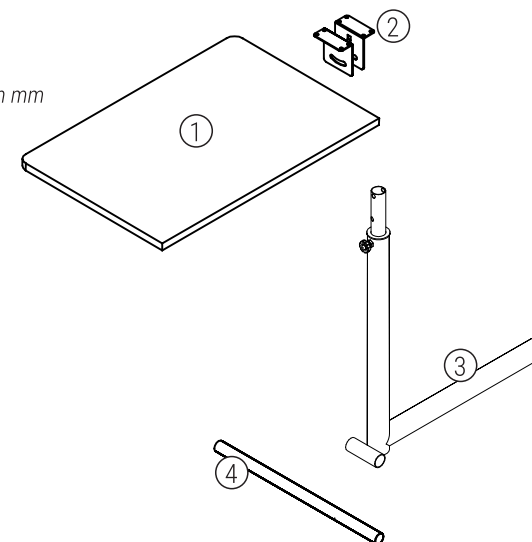

- ① 10 Parafusos
4,8 x 13



- ② 2 Ponteiros
bota



- ③ 1 Ponteira
redonda



- ④ 1 Nivelador
parafuso
5/16



- ⑤ 1 Manípulo
rosca 1/4



- ⑥ 1 Porca



- ⑦ 2 Travas de
segurança



- ⑧ 2 Parafusos
1/4 x 1" 5/8




Ferramentas necessárias

- Chave Phillips
- Martelo
- Chave de boca




1°. Fixe a base ④ na base em L ③ .

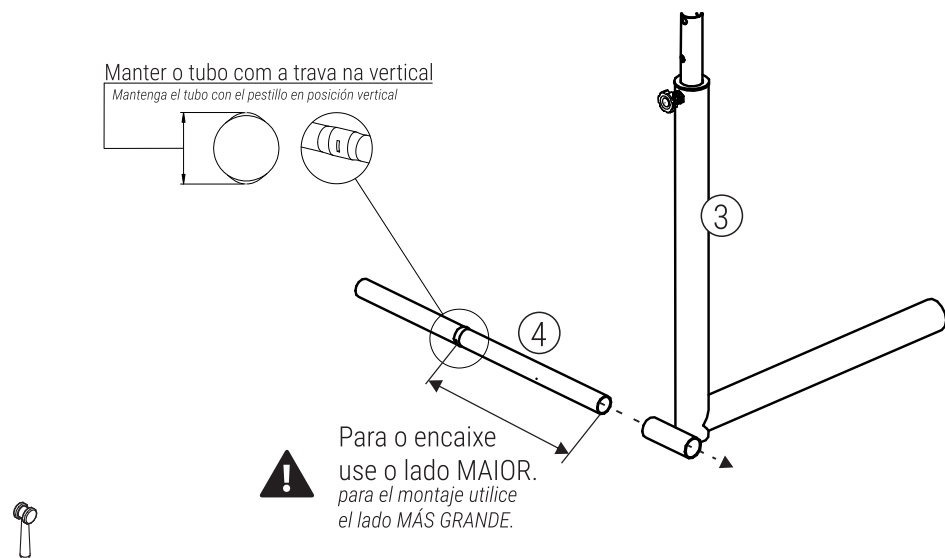


1°. Fije la base ④ a la base en L ③ .

2°. Fixe a ponteira ③ e o nivelador ④ na base ③. Em seguida, fixe as ponteiras ⑤.

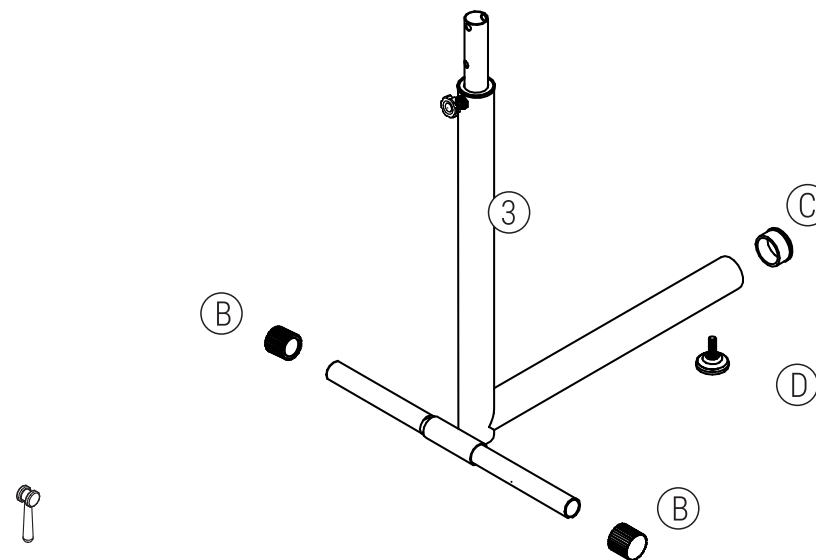

2°. Fije la punta ③ y el nivelador ④ a la base ③ . Luego fije las puntas ⑤ .


3°. Fixe o mecanismo ② com os parafusos ⑥ no tampo ①.

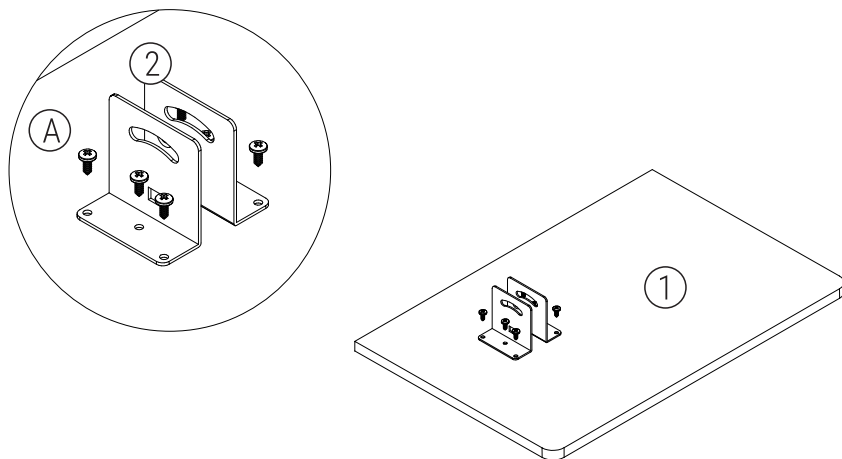


3°. Fijar el mecanismo ② con los tornillos ⑥ en la tapa ① .

4°. Fixe a base em L ③ no mecanismo ② com os parafusos ⑦, porca ⑧ e manípulo ⑨. Fixe as travas de segurança ⑩ com os parafusos ⑥ de acordo com o tamanho do seu notebook. E pronto montagem concluída!

Opção de montagem no com a
fixação na extremidade do tampo
Opción de montar en el fijación al final de la tapa

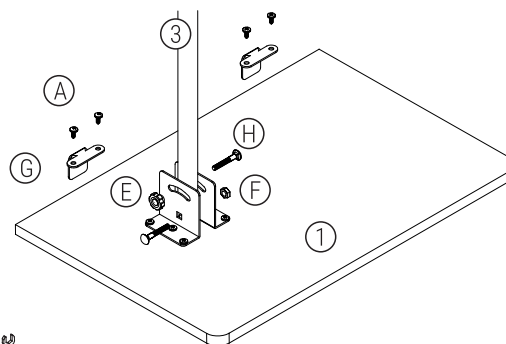

Opção de montagem no com a
fixação no centro do tampo
Opción de montar en el fijación en el centro de la parte superior

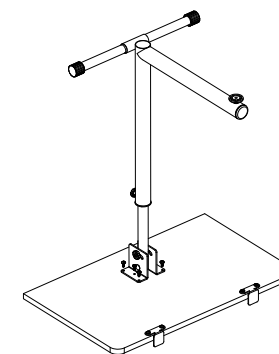

4°. Fije la base en L ③ al mecanismo ② con los tornillos ⑦, la tuerca ⑧ y la manija ⑨. Fije las cerraduras de seguridad ⑩ con los tornillos ⑥ según el tamaño de su computadora portátil. Y listo montaje terminado!