


Regulagem de altura disponível com os ajustes das hastes

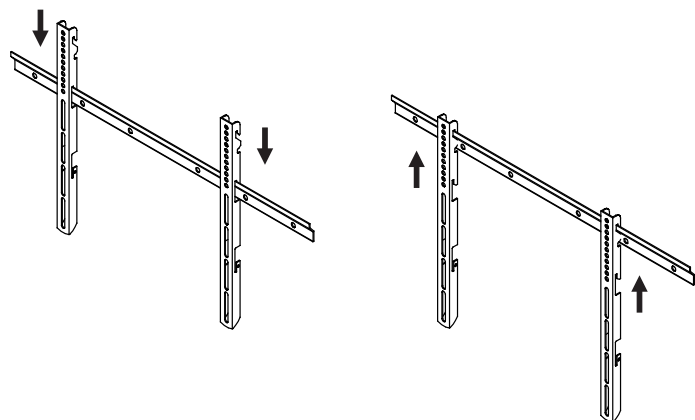

Ajuste de altura disponible con ajustes de varilla

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.

Para la limpieza utilice un paño limpio y seco. Nunca use productos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:  
[multivisao.com.br/termos/termosuportes.pdf](http://multivisao.com.br/termos/termosuportes.pdf)

SAC  
[sac@multivisao.com.br](mailto:sac@multivisao.com.br) 11 4158-8700  
[multivisao.com.br](http://multivisao.com.br)

GRUPO  
**MULTIVISÃO**  
Desde 1985




**Instruções de instalação**  
*Instrucciones de instalación*

**STPF63**

**FIXO**


SUPORE PARA TV **32"-86"**

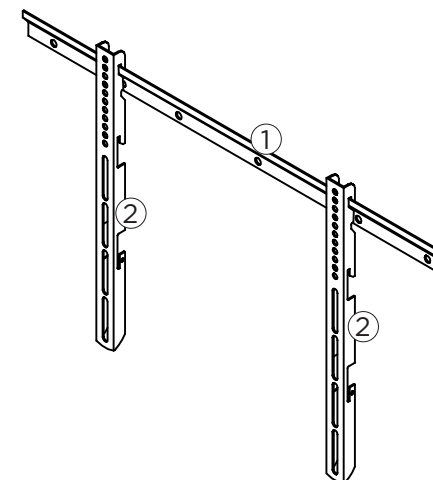


### Componentes

1 Régua de suporte ①

2 Hastes para TV ②

Ⓐ   
4 Parafusos  
5/16


Ⓑ   
4 Buchas  
10 mm

Ⓒ   
4 Arruelas  
5/16

Ⓓ   
4 Arruelas  
3/16

Ⓔ   
4 Parafusos  
M4 x 16

Ⓕ   
4 Parafusos  
M6 x 16

Ⓖ   
4 Parafusos  
M8 x 25

### Ferramentas necessárias



Chave Phillips



Furadeira  
com broca 10 mm




Nível




Chave de  
Boca

1º. Encoste a régua ① no local desejado para fixação e faça a marcação dos furos. Faça os furos nas marcações com a furadeira e a broca indicada.

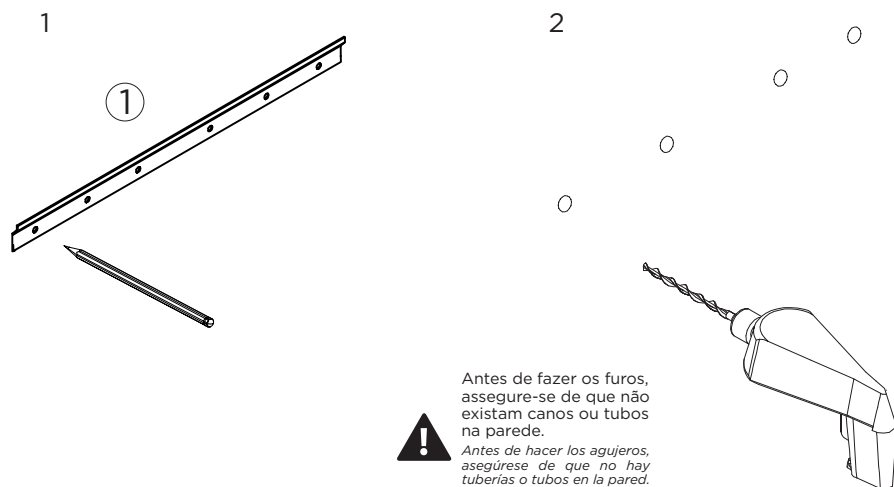


1º. Coloque la regla ① en la ubicación deseada para la fijación y marque la agujeros. Taladre agujeros en las marcas con el taladro y taladro indicados.

3º Prenda as hastes ② na TV. Verifique qual parafuso ⑤, ⑥ ou ⑦ melhor se adequa à sua TV. Se necessário utilize a arruela ④.

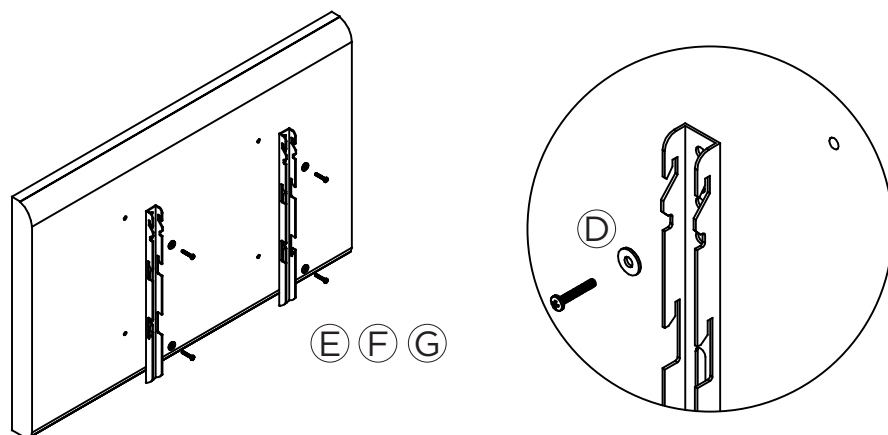


3º. Conecte las ② varillas al televisor. Compruebe qué tornillo ⑤, ⑥ o ⑦ es mejor se adapta a su televisor. Si es necesario, use la arandela ④.

2º. Insira as buchas ③ nos furos. Fixe a régua ① com os parafusos ⑤ e arruelas ④.

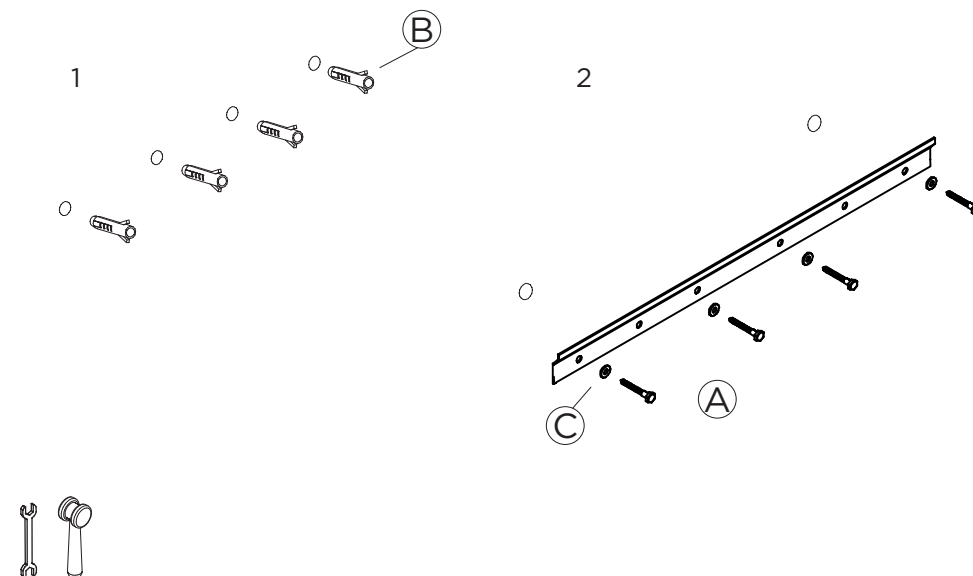

2º. Inserte los casquillos ③ en los agujeros. Fije la regla ① con los tornillos ⑤ y arandelas ④.

4º. Encaixe as hastes ② no suporte ①, e pronto, montagem concluída!

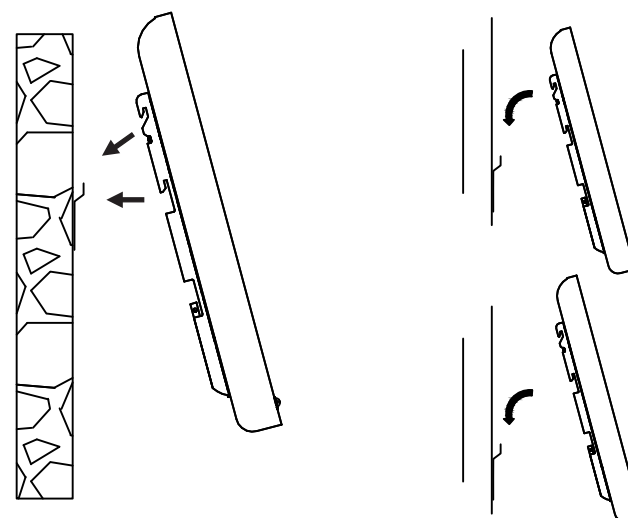

Ajuste de altura disponível conforme o encaixe das hastes no suporte.  
Ajuste de altura disponible según el ajuste de varillas en el soporte.

4º. Coloca las varillas ② en el soporte ① y listo, imontaje terminado!