

U-1000


FIXO

SUPORTE PARA TV 14"-101"



Componentes

2 Suportes ①

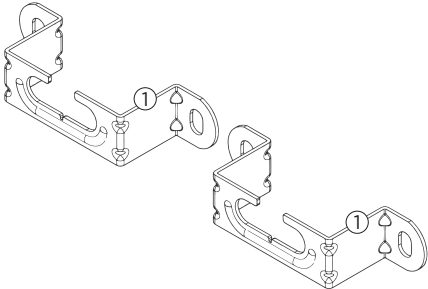

- A

2 Parafusos M6x25
- B

2 Parafusos M8x25
- C

2 Buchas Carretel
- D

1 Bucha de Apoio
- E

4 Parafusos Flangeado 5x50mm
- F

4 Buchas 8mm

Ferramentas necessárias




Produto indicado para ambiente interno.
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco.
Nunca use produtos abrasivos
Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuporte.pdf

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 📞 11 97338-5258


REV01_FEV2026

1°. Com a trena, meça a distância entre os furos VESA localizados na parte traseira do televisor. Essa medida será usada para posicionar os suportes na parede.

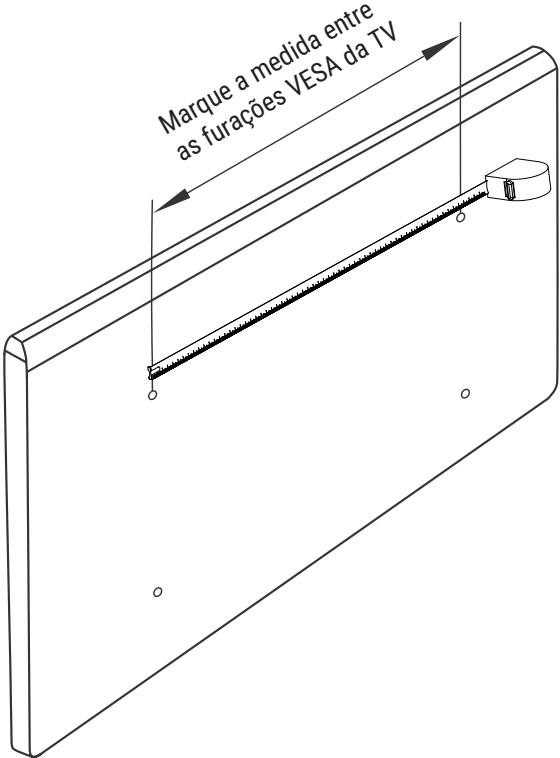

1°. Con la cinta métrica, mida la distancia entre los orificios VESA ubicados en la parte trasera del televisor. Esta medida se utilizará para posicionar los soportes en la pared.


2°. Utilizando a medida VESA encontrada e um nível, faça uma marcação central na parede. A partir dessa referência, marque os quatro pontos de furação do suporte, respeitando a distância indicada marcada.

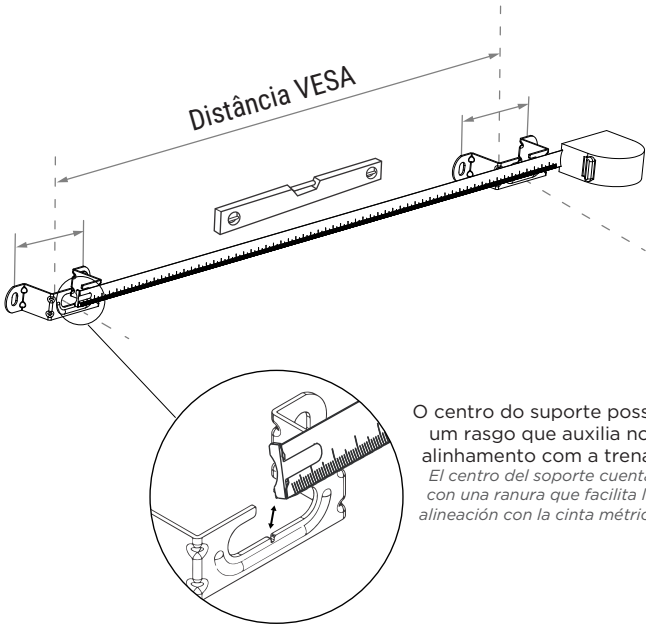

O centro do suporte possui um rasgo que auxilia no alinhamento com a trena.
El centro del soporte cuenta con una ranura que facilita la alineación con la cinta métrica.


2°. Utilizando la medida VESA obtenida y un nivel, realice una marcación central en la pared. A partir de esta referencia, marque los cuatro puntos de perforación del soporte, respetando la distancia indicada en el dibujo.

3°. Com as marcações definidas, faça as furações e, em seguida, encaixe as buchas (F). Depois, fixe os suportes (1) utilizando os parafusos (E).

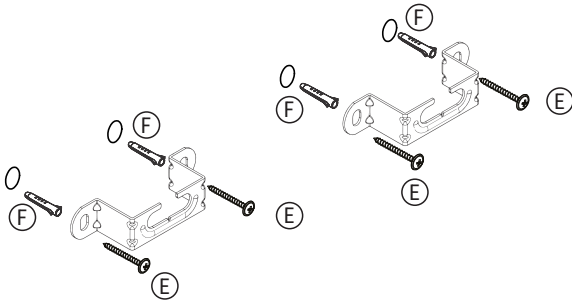

3°. Con las marcaciones definidas, realice las perforaciones y, a continuación, inserte los tacos (F). Luego, fije los soportes (1) utilizando los tornillos (E).


4°. Verifique qual é o parafuso ideal para a sua TV, (A) ou (B). Em seguida, encaixe as buchas (C) no parafuso e fixe no televisor.

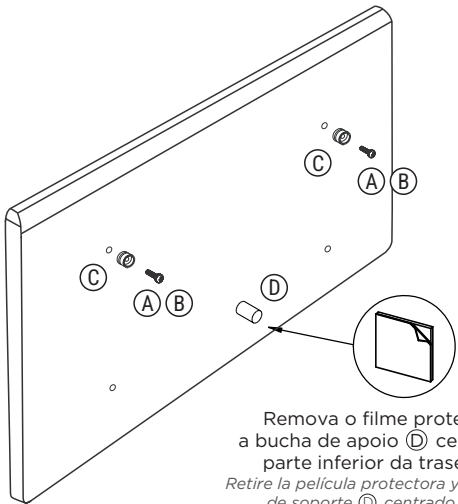

Remova o filme protetor e fixe a bucha de apoio (D) centralizada na parte inferior da traseira da TV.
Retire la película protectora y fije el casquillo de soporte (D) centrado en la parte inferior de la parte trasera del televisor.

4°. Verifique cuál es el tornillo adecuado para su televisor, (A) o (B). A continuación, coloque los espaciadores (C) en el tornillo y fíjelo al televisor.

5°. Leve a TV em direção à parede e encaixe as buchas (C) no suporte. Pronto, a instalação está finalizada.

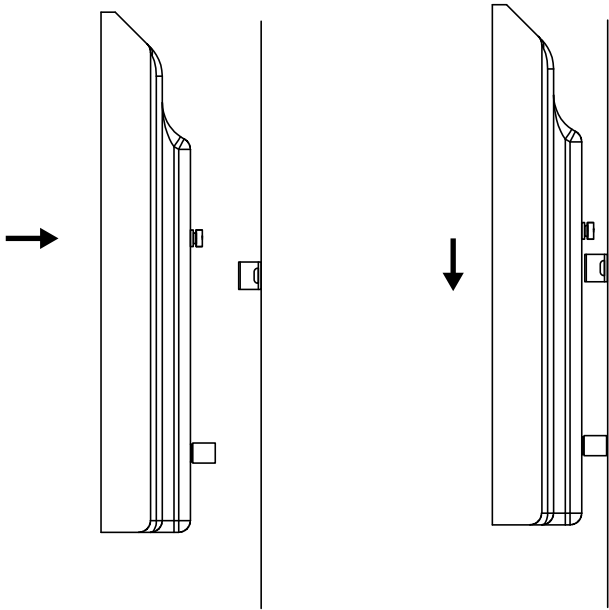

O suporte possui ajuste horizontal de até 3 cm, permitindo alinhar a TV com precisão.

El soporte tiene ajuste horizontal de hasta 3 cm, lo que permite una alineación precisa del televisor.

5°. Lleve el televisor hacia la pared y encaje los espaciadores (C) en el soporte. Listo, la instalación está finalizada.