

U-2000


FIXO

SUPORTE PARA TV **14"-84"**



Componentes

- 2 Suportes para TV ①
2 Suportes para parede ②

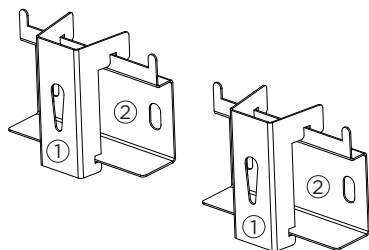

- Ⓐ 2 Parafusos M6x20
Ⓑ 2 Parafusos M8x25
Ⓒ 1 Bucha de Apoio
Ⓓ 4 Buchas 8 mm
Ⓔ 4 Parafusos Flangeado 5x50mm

Ferramentas necessárias




SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 ☎ 11 97338-5258

Produto indicado para ambiente interno.
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco.
Nunca use produtos abrasivos.
Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuporte.pdf

REV00_JUN2025


1°. Verifique o parafuso ideal para a sua TV. Ⓐ ou Ⓑ.
Em seguida encaixe os suportes ① no parafuso e fixe no televisor.

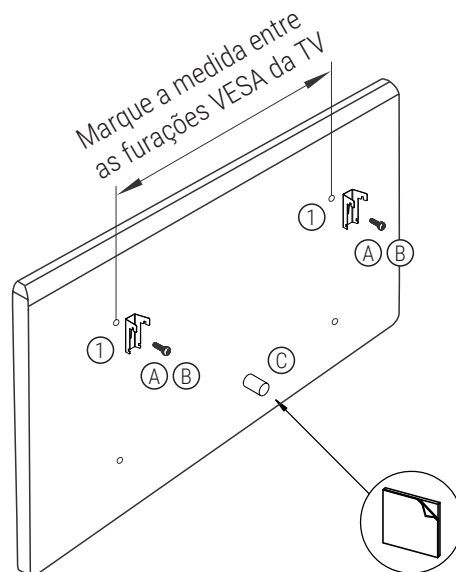

Remova o filme protetor e fixe a bucha de apoio Ⓒ centralizada na parte inferior da traseira da TV.
Retire la película protectora y fije el casquillo de soporte Ⓒ centrado en la parte inferior de la parte trasera del televisor.


1°. Comprueba el tornillo ideal para tu televisor Ⓐ o Ⓑ.
Luego, coloca los soportes ① en el tornillo y fíjalo al televisor.

2°. Faça uma marcação central com a medida entre a furação VESA do televisor, em seguida, faça outras 4 marcações com a distância de 32 mm do centro VESA. Com as marcações encontradas. Faça as furações e em seguida, encaixe as buchas Ⓓ e fixe os suportes ② com os parafusos Ⓔ.

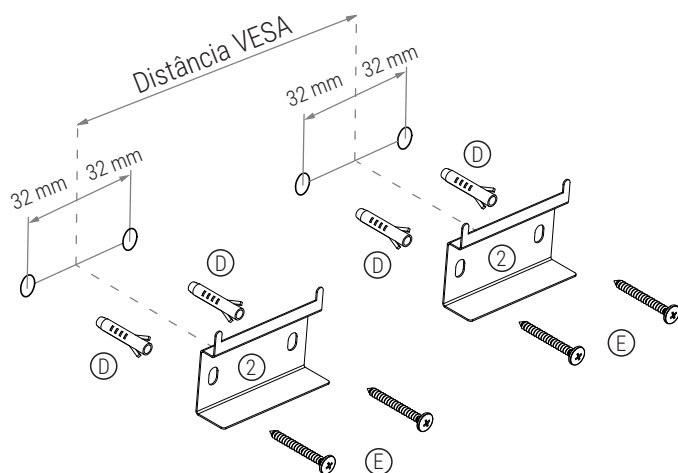

2°. Marque una marca central con la medida entre los orificios VESA del televisor. Luego, marque otras 4 marcas a una distancia de 32 mm del centro del VESA. Con las marcas encontradas, taladre los orificios, coloque los tacos Ⓓ y fije los soportes ② con los tornillos Ⓔ.

3°. Leve a TV em direção a parede, e encaixe os suportes. Pronto, instalação finalizada!

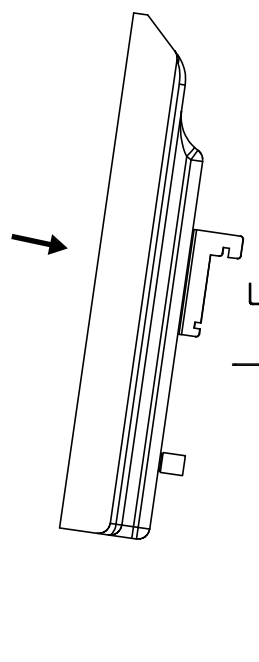

3. Mueva el televisor hacia la pared y coloque los soportes.
Listo, montaje terminado!