

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.
Para la limpieza utilice un paño limpio y seco. Nunca use productos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuportes.pdf

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 📞 11 97338-5258




Instruções de instalação
Instrucciones de instalación

FIX-4085

FIXO



SUPOTE PARA TV **40"-85"**

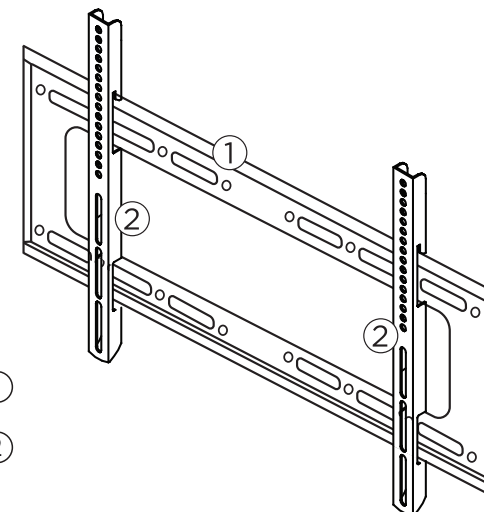




COMPONENTES:

- 1 Base do suporte ①
- 2 Hastes para TV ②




- | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| 
A 4 Parafusos
Sextavado 5/16 | 
B 4 Buchas
10 mm | 
C 4 Arruelas | 
D 4 Espaçadores | 
E 4 Parafusos
M4 x 18 | 
F 4 Parafusos
M6 x 18 |
| 
G 4 Parafusos
M8 x 25 | 
H 2 Parafusos
M5 x 40 | | | | |

Ferramentas necessárias


- | | | | |
|---|---|--|---|
| 
Chave Phillips | 
Furadeira com
broca 10 mm | 
Nível | 
Chave de
Boca |
|---|---|--|---|

1°. Encoste a base do suporte ① no local desejado para fixação e faça a marcação dos furos. Faça os furos nas marcações com a furadeira e broca indicada.

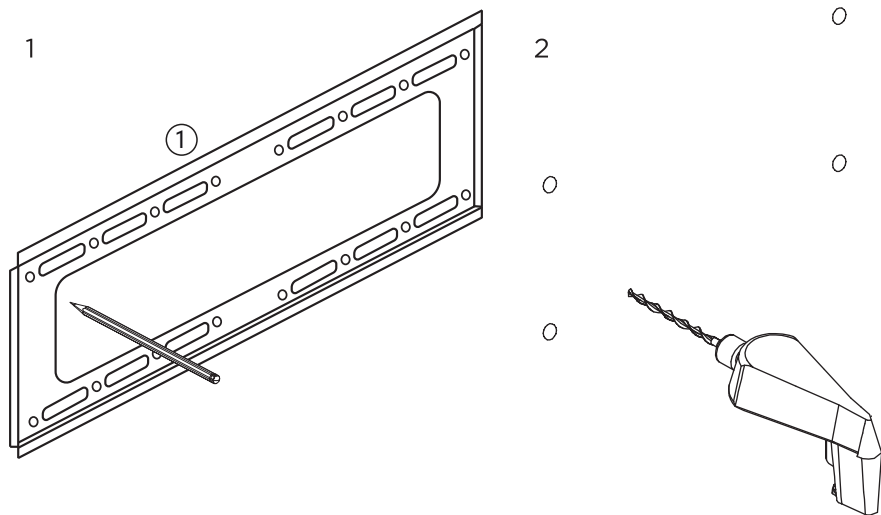


1°. Acerque la base del soporte ① al lugar deseado para la fijación y haga la marcación de los orificios. Haga los orificios en las marcaciones con el taladro y la broca indicada.

2°. Insira as buchas ② nos furos e fixe a base ① com as arruelas ③ e os parafusos ④.

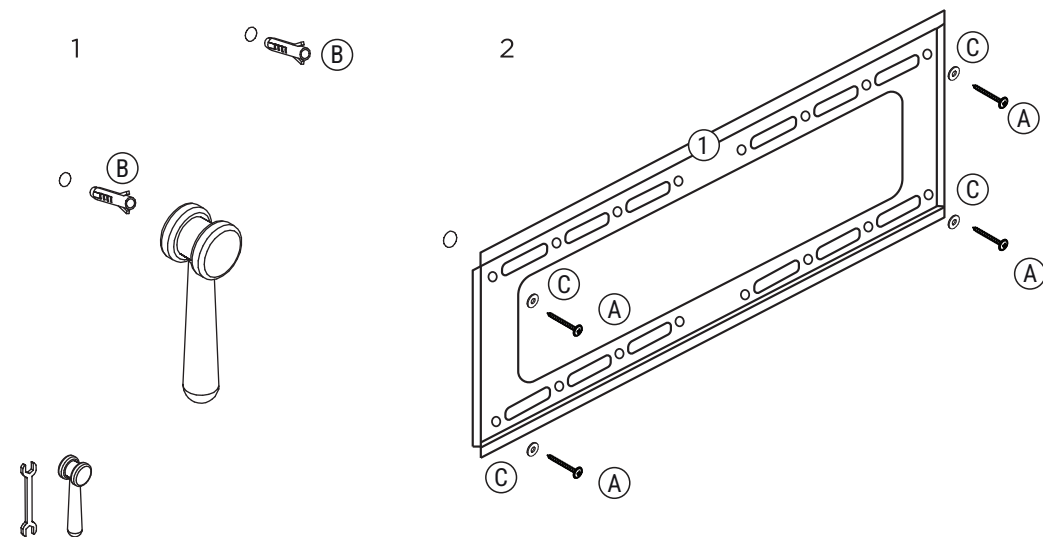


2°. Inserte los tarugos ② en los orificios y fije la base ① con las arandelas ③ y los tornillos ④.

3°. Prenda as hastes ② na TV. Verifique qual parafuso ⑤, ⑥ ou ⑦ melhor se adequa à sua TV. Se necessário utilize o espaçador ⑧.

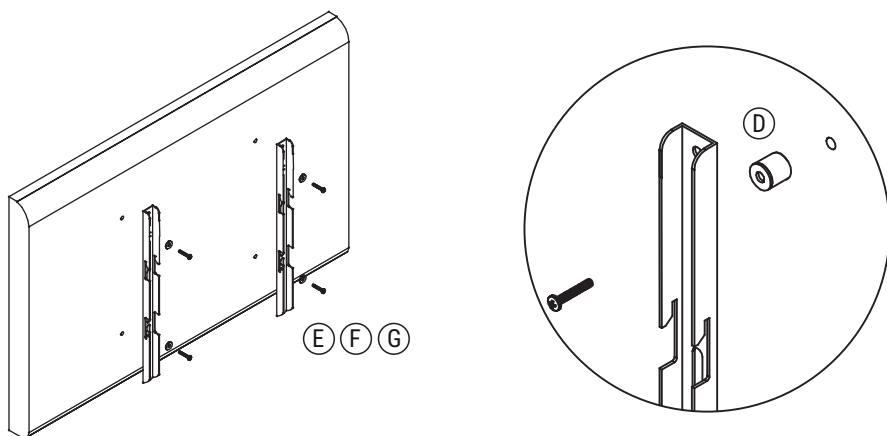

3°. Sujete las varillas ② en el televisor. Verifique cuál tornillo ⑤, ⑥ o ⑦ se adapta mejor a su TV. Si es necesario, utilice el espaciador ⑧.

4°. Fixe o parafuso de segurança ⑨ nas hastes e em seguida, encaixe as hastes ② já fixadas na TV na base do suporte ① fixada na parede, e pronto, montagem concluída!

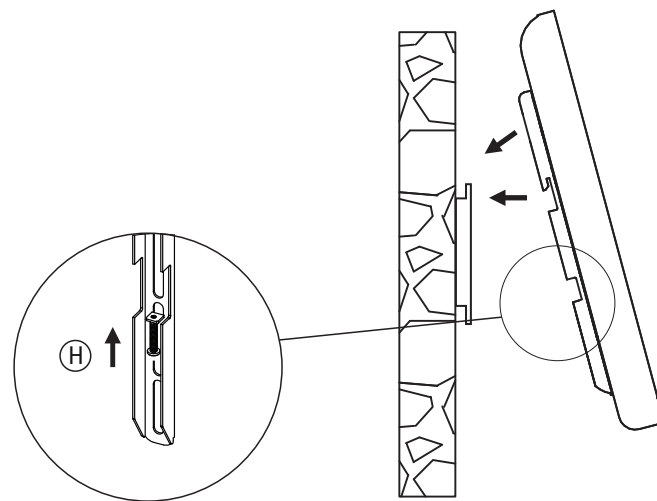

4°. Fija el tornillo de seguridad ⑨ a las varillas y luego encaje las varillas ② ya fijadas en el televisor en la base del soporte ① fijada en la pared, ¡y listo, montaje concluido!