


5°. Fixe o parafuso de segurança (H) nas hastes e, em seguida, encaixe as hastes (2), já presas à TV, na base do suporte (1) fixado na parede. Pronto! Montagem concluída.

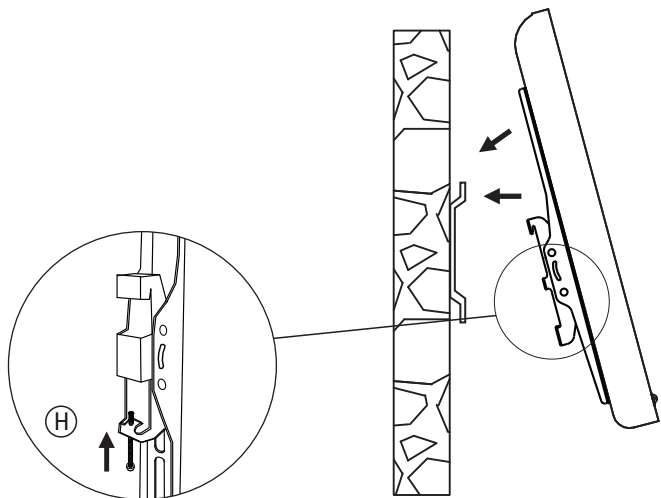

5°. Fije el tornillo de seguridad (H) a los postes y luego coloque los postes (2), ya fijados al televisor, en la base del soporte de pared (1). ¡Listo! Montaje completo.

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.
Para la limpieza utilice un paño limpio y seco. Nunca use productos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuportes.pdf

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 📞 11 97338-5258

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985




Instruções de instalação
Instrucciones de instalación

TILT-4080 INCLINÁVEL

SUPORE PARA TV 40"-80"

COMPONENTES:

- 1 Base do suporte (1)
- 2 Hastes para TV (2)

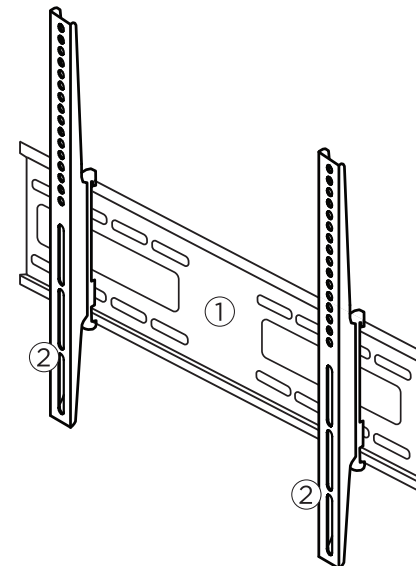


- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| (A) 4 Parafusos Sextavado 5/16 | (B) 4 Buchas 10 mm | (C) 4 Arruelas | (D) 2 Manipulos | (E) 4 Parafusos M4 x 18 | (F) 4 Parafusos M6 x 18 |
| (G) 4 Parafusos M8 x 25 | (H) 2 Parafusos M5 x 35 | (I) 2 Parafusos M6 x 12 | (J) 4 Espaçadores | | |

Ferramentas necessárias


- | | | | |
|----------------|---------------------------|-------|---------------|
| Chave Phillips | Furadeira com broca 10 mm | Nível | Chave de Boca |
|----------------|---------------------------|-------|---------------|

1°. Encoste a base do suporte ① no local desejado para fixação e faça a marcação dos furos. Faça os furos nas marcações com a furadeira e broca indicada.

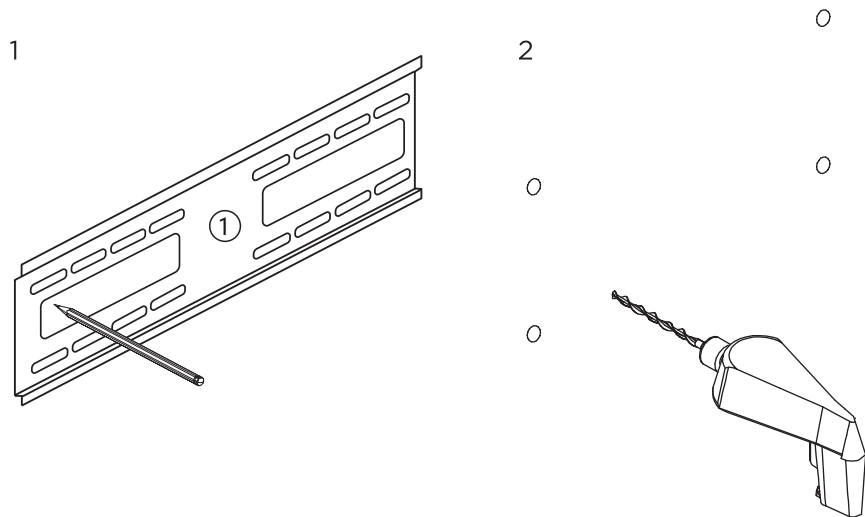


1°. Acerque la base del soporte ① al lugar deseado para la fijación y haga la marcación de los orificios. Haga los orificios en las marcaciones con el taladro y la broca indicada.

2°. Insira as buchas ② nos furos e fixe a base ① com as arruelas ③ e os parafusos ④.

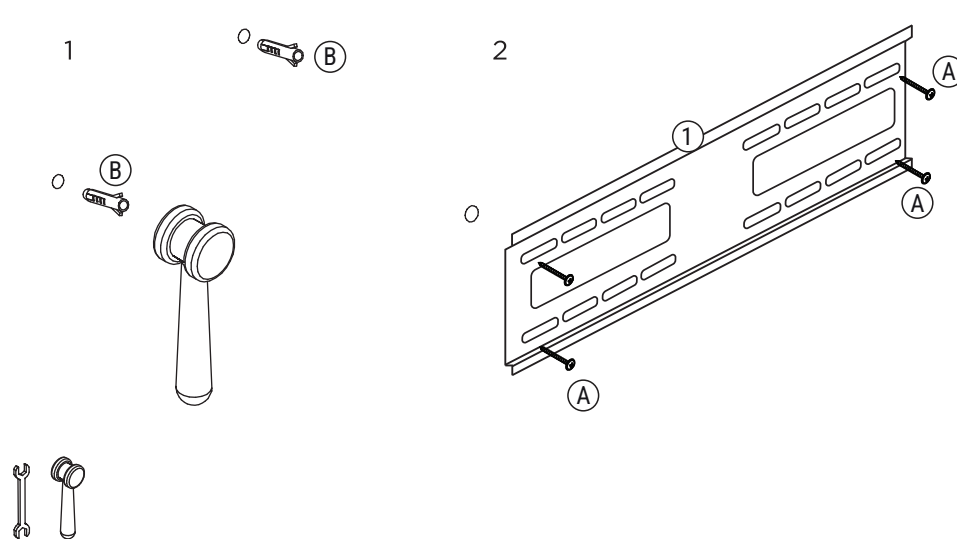


2°. Inserte los tarugos ② en los orificios y fije la base ① con las arandelas ③ y los tornillos ④.

3°. Para a trava de inclinação, utilize os manipuladores ⑤, as arruelas ③ e os parafusos ① através das hastes ②.

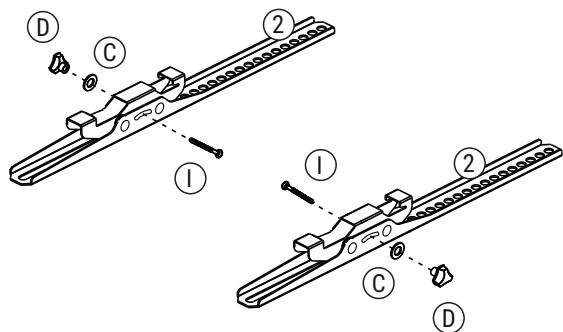

3°. Para el bloqueo de inclinación, utilice las manijas ⑤, las arandelas ③ y los tornillos ① a través de las varillas.

4°. Prenda as hastes ② na TV. Verifique qual parafuso ⑥, ⑦ ou ⑧ melhor se adequa à sua TV. Se necessário utilize as arruelas ③ e os espaçadores ⑨.

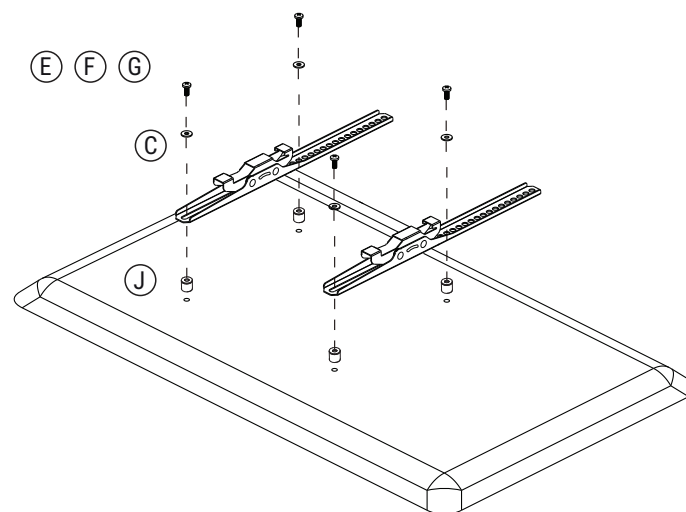

4°. Sujete las varillas ② en el televisor. Verifique cuál tornillo ⑥, ⑦ o ⑧ se adapta mejor a su TV. Si es necesario, utilice las arandelas ③ y los espaciadores ⑨.