



5°. Fixe os minifix (D) no tampo (1). Em seguida encaixe os tambores (G) nas laterais (2) e (3) e na coluna (9) e fixe o tampo, Finalize colando os tapa-furos (H) e pregando o fundo (6) nas laterais (2) e (3) utilizando os pregos (C).

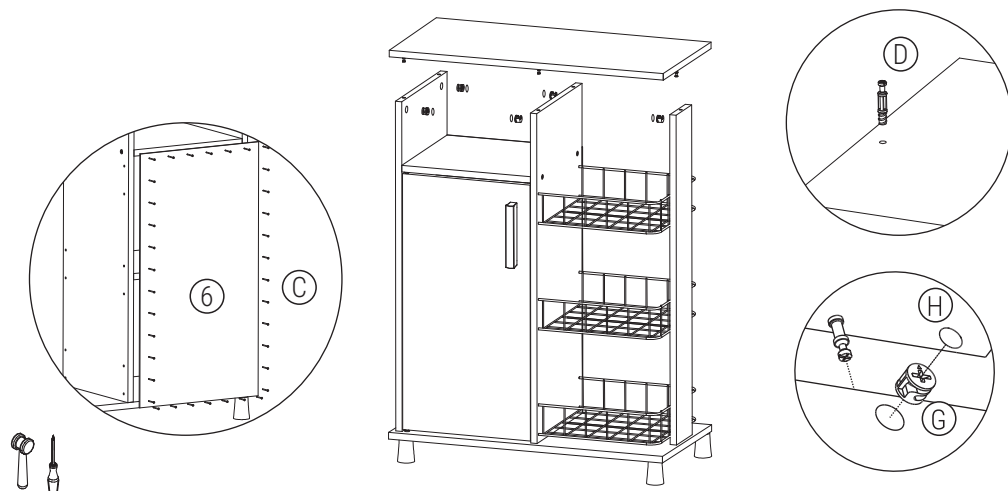

5°. Fije los minifix (D) en la cubierta superior (1). Luego, encaje los tambores (G) en los laterales (2) y (3), así como en la columna (9), y fije la cubierta superior. Finalice colocando las tapas para orificios (H) y clavando el fondo (6) en los laterales (2) y (3) utilizando los clavos (C).

6°. Fixe os pinos (B) nas laterais e apoie a divisória interna (5) sobre eles. Pronto, montagem concluída.

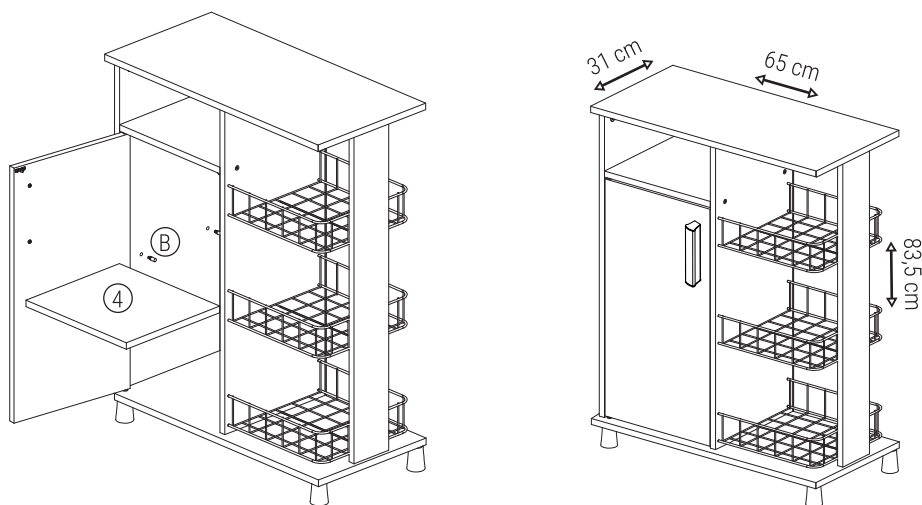

6°. Fije los pines (B) en los laterales y apoye el divisor interno (5) sobre ellos. Listo, montaje concluido!

COPA


Compacto, Versátil e Funcional. Vai bem em qualquer Décor.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Componentes

- 1 Tampo (1)
- 1 Lateral Esquerda (2)
- 1 Lateral Direita (3)
- 1 Divisória Externa (4)
- 1 Divisória Interna (5)
- 1 Fundo (6)
- 1 Porta (7)
- 1 Base (8)
- 1 Coluna (9)
- 3 Fruteiras (10)

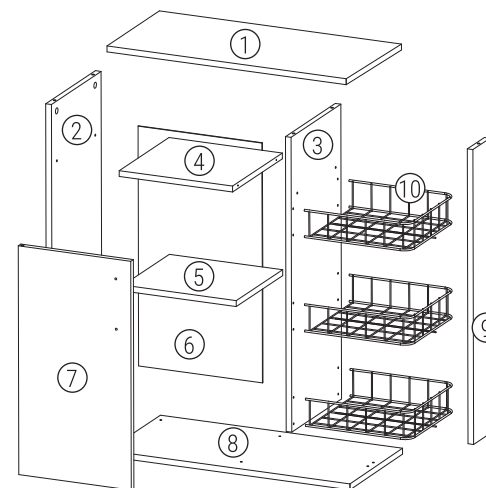

- (A) 12 Parafusos 4,5 x 50
- (B) 4 Pinos da prateleira
- (C) 30 Pregos
- (D) 5 Minifix
- (E) 2 Parafusos 3,5 x 25
- (F) 4 Parafusos 3,5 x 12
- (G) 5 Tambores
- (H) 5 Tapa-furos 18 mm
- (I) 4 Tapa-furos 12 mm
- (J) 4 Pés
- (K) 1 Puxador
- (L) 1 Trava Macho
- (M) 1 Trava Fêmea
- (N) 2 Pinos Eixo

Ferramentas necessárias

- Chave Phillips
- Martelo


SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
 ☎ 11 4158-8700 ☎ 11 97338-5258

REV01_MAI26

GRUPO
MULTIVISÃO[®]
 Desde 1985


Produto indicado para ambiente interno.
 Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco.
 Nunca use produtos abrasivos
 Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf

1°. Fixe a divisória ④ entre as laterais ② e ③, utilizando os parafusos ① e tapafuros ①.

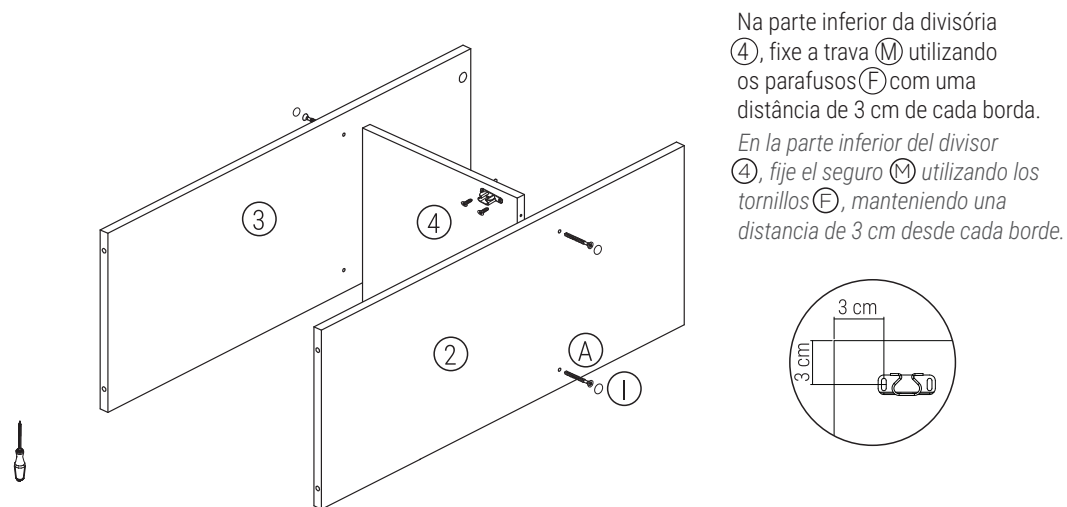


1°. Fije el divisor ④ entre los laterales ② y ③, utilizando los tornillos ① y las tapas para orificios ①.

2°. Instale o puxador ⑦ na porta ⑦ utilizando os parafusos ⑤. Em seguida, fixe os pinos articuladores ⑧.

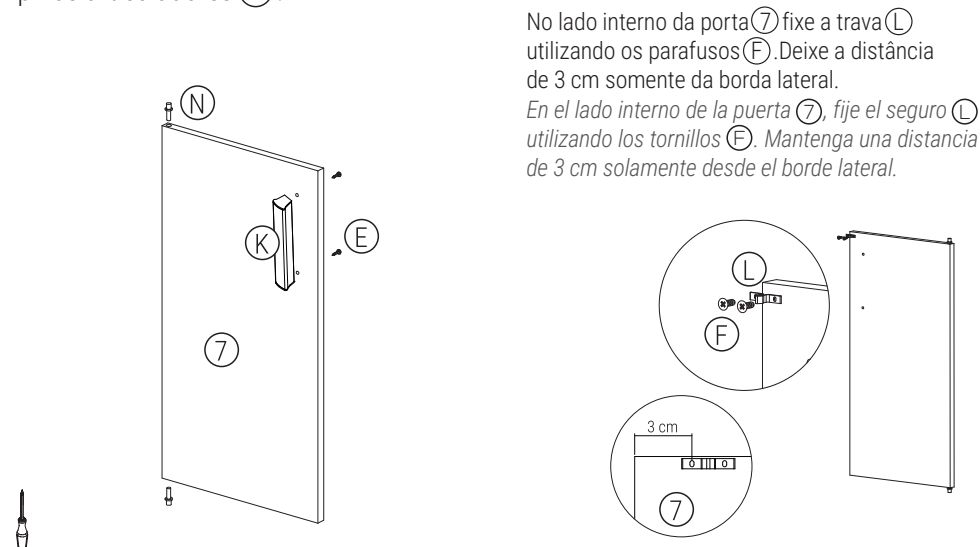


2°. Instale el tirador ⑦ en la puerta ⑦ utilizando los tornillos ⑤. A continuación, fije los pines articuladores ⑧.

3°. Fixe a base ⑧ nas laterais ② e ③ utilizando os parafusos ①, encaixe também a porta ⑦ ao móvel. Em seguida, fixe os pés ⑨ na base ⑧.

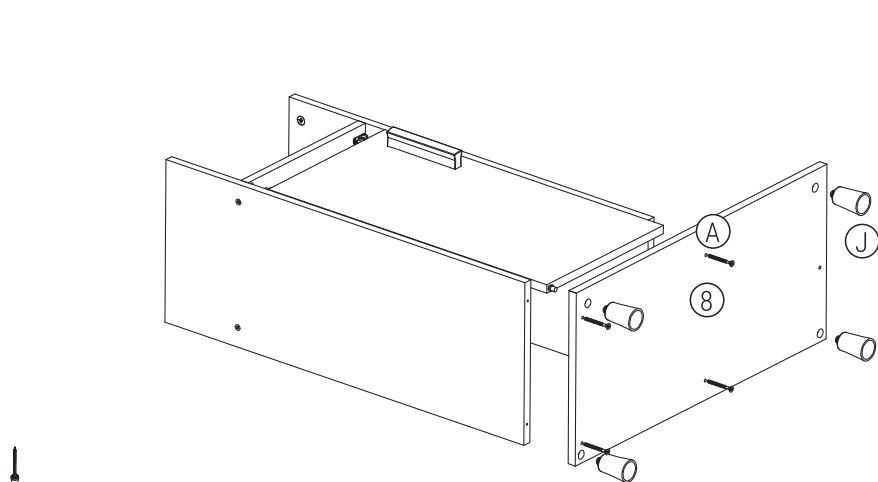

3°. Fije la base ⑧ a los laterales ② y ③ utilizando los tornillos ①. Encaje también la puerta ⑦ en el mueble. Luego, fije las patas ⑨ en la base ⑧.

4°. Encaixe as fruteiras ⑩ na lateral ③ e na coluna ⑨, fixando a coluna ⑨ na base ⑧ utilizando os parafusos ①.

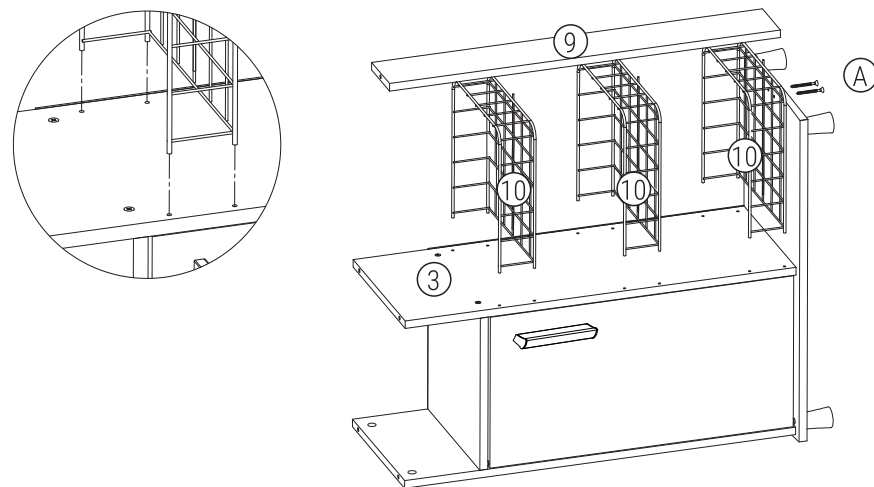

4°. Encaje las canastas fruteras ⑩ en el lateral ③ y en la columna ⑨, fijando la columna ⑨ a la base ⑧ utilizando los tornillos ①.