


5°. Defina o local de instalação, faça a marcação na parede e utilize a furadeira e a broca indicada para fazer a furação.

Insira as buchas (G) e fixe o nicho utilizando os parafusos (F).

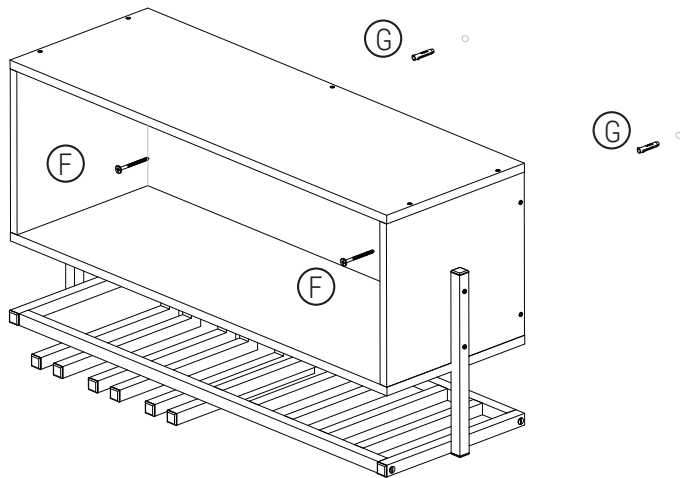


5°. Defina la ubicación de instalación, marque la pared y utilice el taladro y Taladro indicado para taladrar.

Introducir los casquillos (G) y fijar el nicho con los tornillos (F).

Pronto, montagem concluída!

¡Listo, montaje completo!

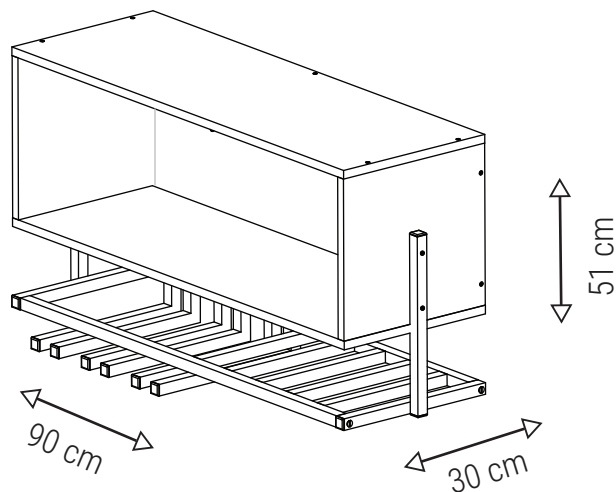

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.
Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf

REV01_MAI2025

NB BAR

Nicho com suporte para taças e garrafas


Linha
Decore

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Componentes

Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) em mm

- 1 Tampo ①
860 x 300 x 15
- 1 Fundo do nicho ②
829 x 305 x 15
- 1 Base ③
860 x 300 x 15
- 1 Lateral direita ④
300 x 305 x 15
- 1 Lateral esquerda ⑤
300 x 305 x 15
- 2 Suportes de união ⑥
- 1 Suporte de taças ⑦

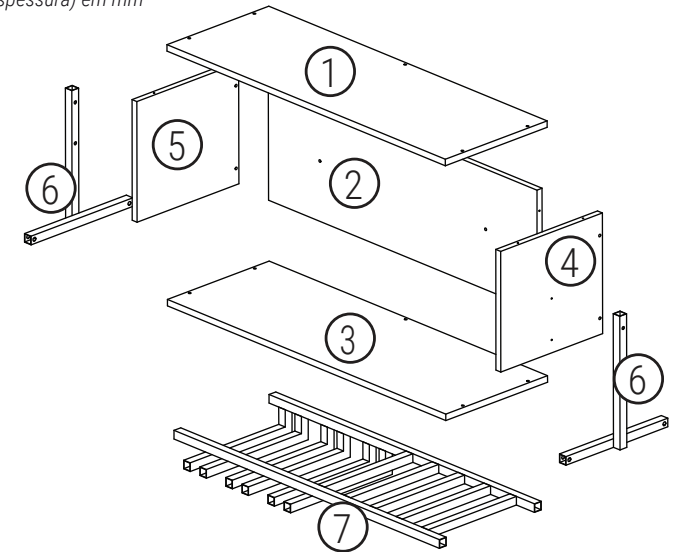

10 kg Distribuídos no nicho

10 kg Distribuídos no suporte de taças

- (A) 12 Parafusos 4,5 x 50 mm
- (B) 12 Ponteiras 20 x 20
- (C) 4 Buchas expansivas 20 x 20
- (D) 4 Parafusos 5 x 50 mm
- (E) 4 Parafusos panela 4,8 x 32
- (F) 2 Parafusos tampinha 4,8 x 65
- (G) 2 Buchas nº 8


Ferramentas necessárias

- Chave Phillips
- Martelo
- Furadeira e broca vídeo 8 mm

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 ☎ 11 97338-5258


GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985

1°. Monte o nicho fixando o tampo ①, fundo ② base ③ e as laterais ④ e ⑤ com os parafusos ①A.

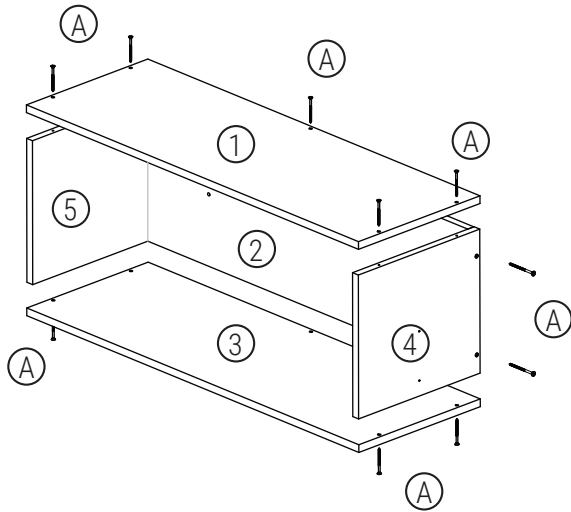


1°. Ensamble el nicho fijando la parte superior ①, la inferior ②, la base ③ y los lados ④ y 5 con el tornillos ①A.

2°. Encaixe as ponteiros ①B nos suportes de união ①6 e no suporte de taças ①7.

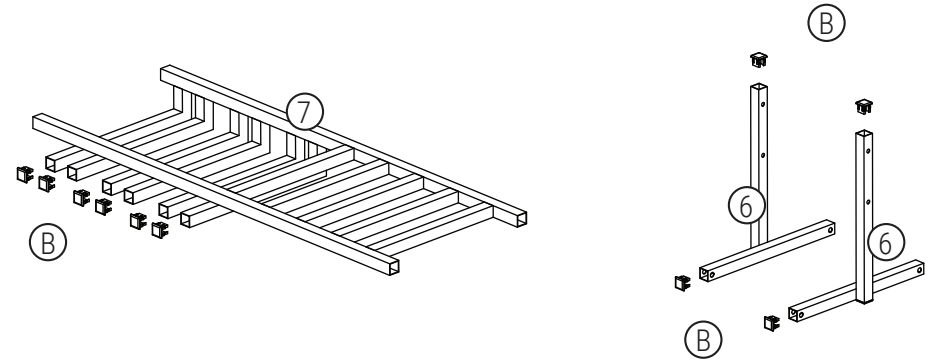


2°. Introducir las puntas ①B en los soportes de unión ①6 y en el soporte cubeta ①7.

3°. Encaixe as buchas ①C no suporte de taças ①7 e em seguida fixe os suportes de união ①6 utilizando os parafusos ①D.

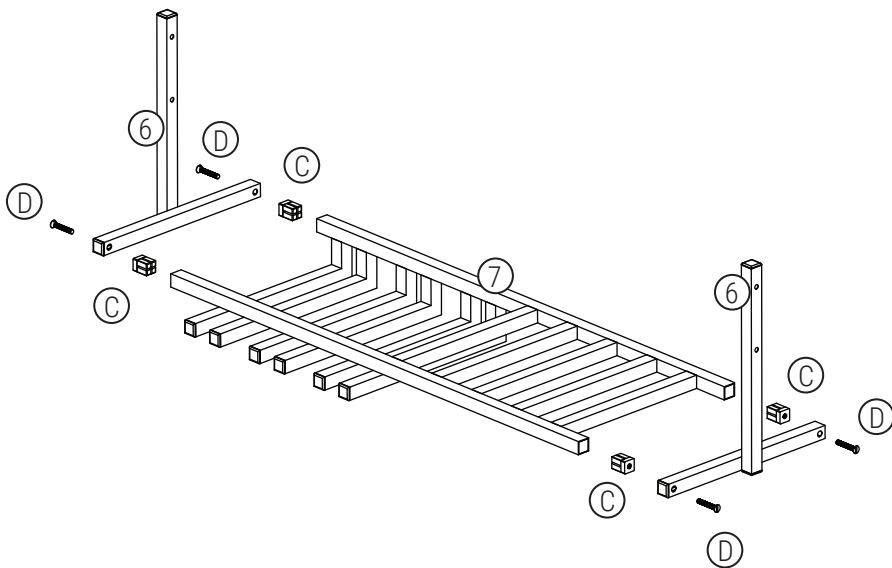

3°. Introducir los casquillos ①C en el soporte de la cubeta ①7 y luego fijar los soportes de unión ①6 usando tornillos ①D.

4°. Fixe os suportes de união ①6 no nicho já montado utilizando os parafusos ①E.

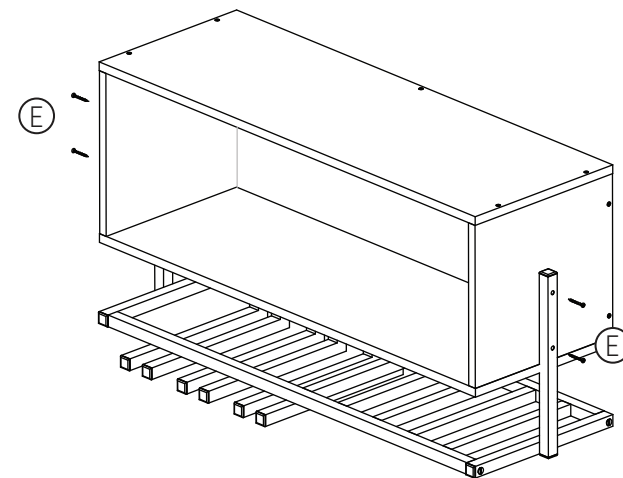

4°. Fijar los soportes de unión ①6 en el nicho ya montado mediante los tornillos ①E.