


Pronto, montagem concluída!
¡Listo, montaje completo!

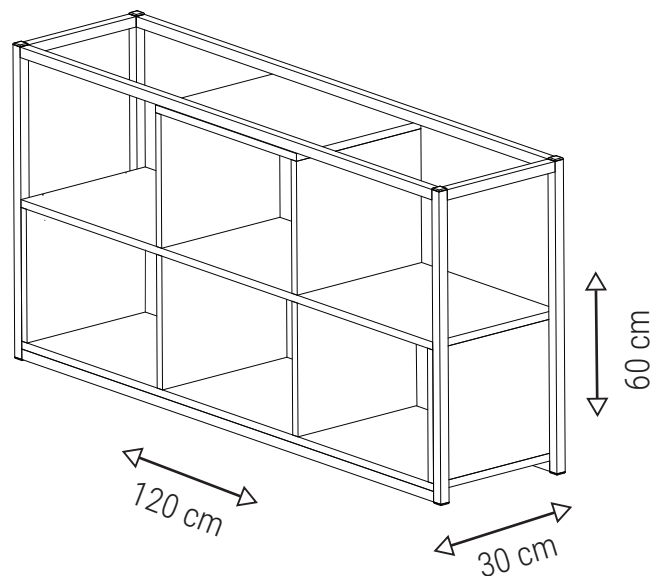

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.
Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf


REV01_MAI2025

NB HEXA

Nicho retangular com 6 divisórias

Linha
Decore

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

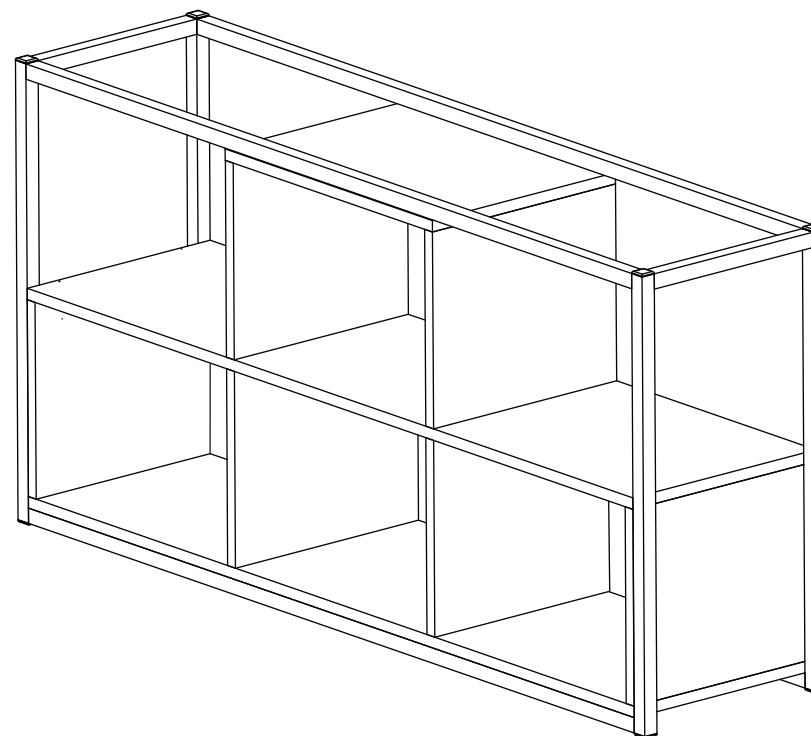


Ferramentas necessárias



Chave Phillips



Martelo



Furadeira e
broca vídeo 8 mm


SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 📞 11 97338-5258

GRUPO
MULTIVISÃO[®]
Desde 1985

Componentes

Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) em mm

- | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1 Tampo
397 x 300 x 15 | ① | 4 Divisões
257 x 300 x 15 | ⑤ |
| 1 Prateleira
1160 x 300 x 15 | ② | 3 Fundos
366 x 257 x 15 | ⑥ |
| 1 Base
1160 x 300 x 15 | ③ | 2 Traves
1200 x 600 x 20 | ⑦ |
| 2 Laterais
257 x 300 x 15 | ④ | 2 Tubos de união
260 x 20 x 20 | ⑧ |

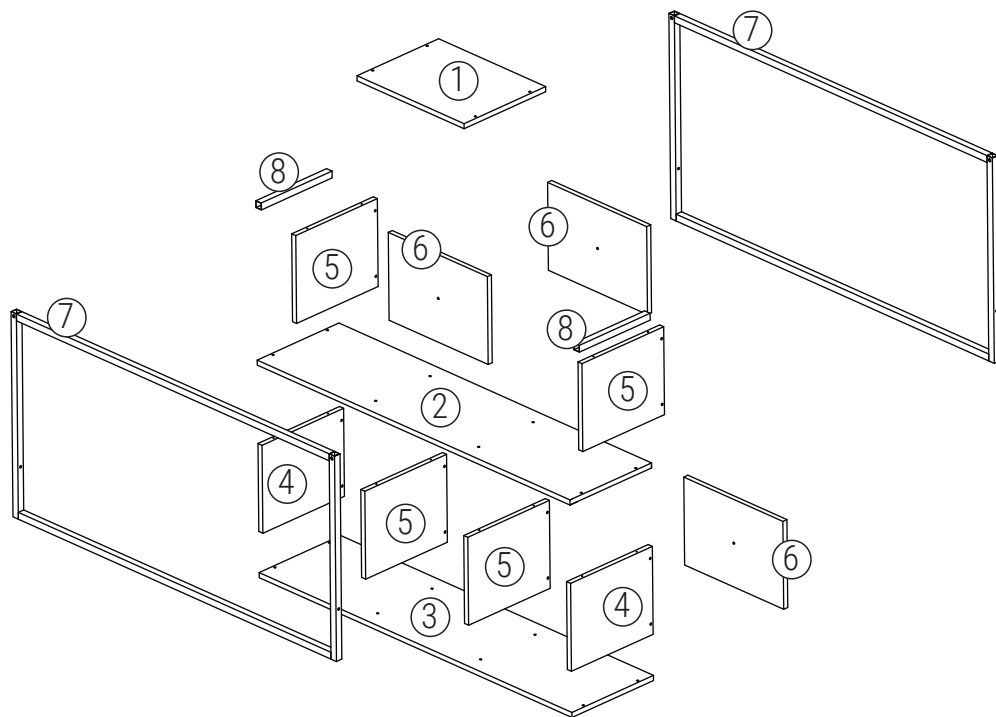

- ④ 4 Buchas
expansivas 20 x 20

- ⑤ 12 Ponteiros
20 x 20

- ⑥ 4 Parafusos
5 x 50 mm

- ⑦ 28 Parafusos
4,5 x 50

- ⑧ 4 Cavilhas
8 x 50


- ⑨ 2 Parafusos
4,8 x 65

- ⑩ 3 Parafusos
tampinha 4,8 x 26

- ⑪ 3 Buchas nº8


- ⑫ 2 Sachê de cola

9°. Fixe as travessas (7) no nicho já montado utilizando os parafusos (F).

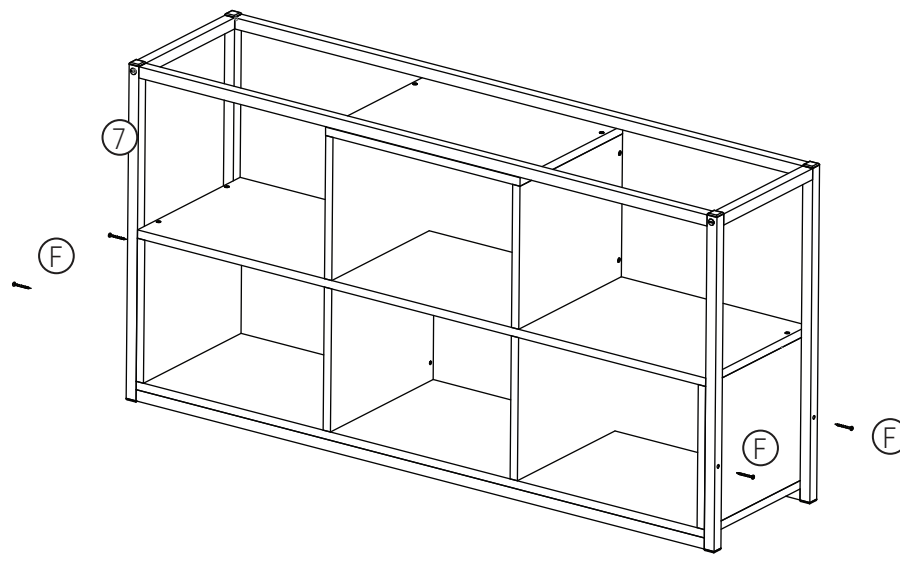


4°. Fijar los soportes de unión (6) en el nicho ya montado mediante los tornillos (E).

10°. Defina o local de instalação, faça a marcação na parede e utilize a furadeira e a broca indicada para fazer a furação. Insira as buchas (H) e fixe o nicho utilizando os parafusos (G).

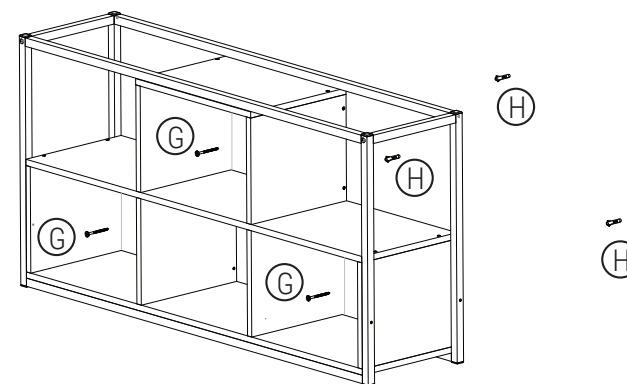


10°. Defina la ubicación de instalación, marque la pared y utilice el taladro y Taladro indicado para taladrar. Introducir los casquillos (H) y fijar el nicho con los tornillos (F).

7°. Encaixe as ponteiros (B) nas travessas (7).

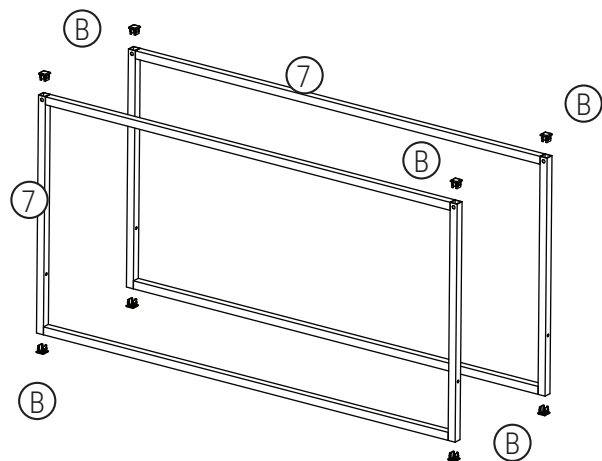


7°. Coloque las puntas (B) en las vigas (7).

8°. Fixe as duas travessas (7) utilizando os tubos de união (8) e os parafusos (C).

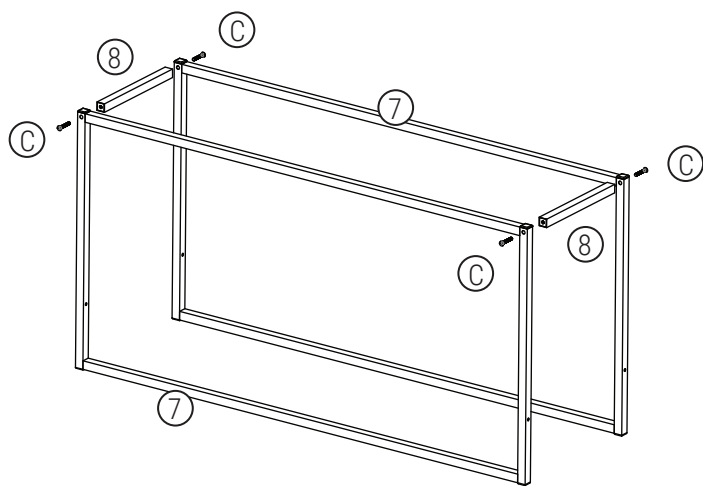


8°. Fijar las dos vigas (7) mediante los tubos de unión (8) y los tornillos (C).

1°. Monte um módulo base do nicho fixando duas laterais (5) em um fundo (6) utilizando os parafusos (D).

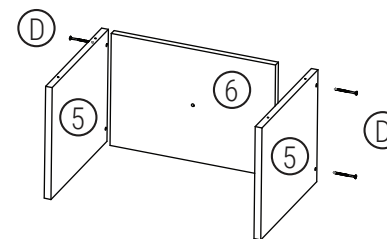


1°. Ensamble un módulo base para el nicho fijando dos lados (5) a un fondo (6) usando tornillos (D).

2°. Fixe o tampo (1) nas laterais (5) utilizando os parafusos (D).

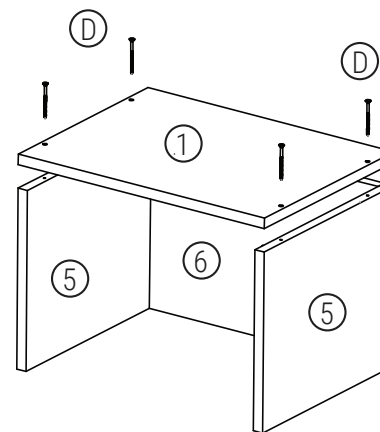


2°. Fije la parte superior (1) a los lados (5) usando los tornillos (D).

3°. Monte mais dois módulos base do nicho, mas dessa vez fixe as laterais (4) e divisórias (5) no fundo (6) utilizando os parafusos (D).

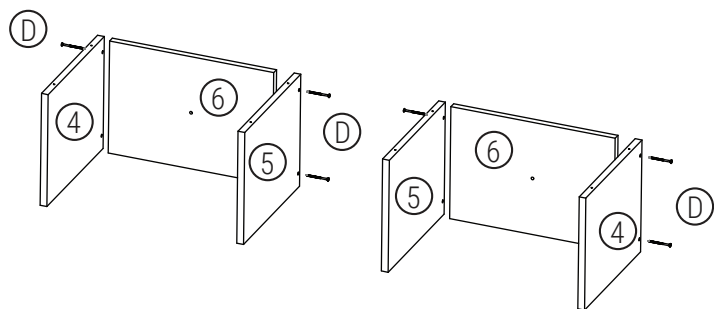


3°. Ensamble dos módulos base de nicho más, pero esta vez fije los lados (4) y divisores (5) en la parte inferior (6) usando tornillos (D).

4°. Fixe a base (3) nos módulos utilizando os parafusos (D).

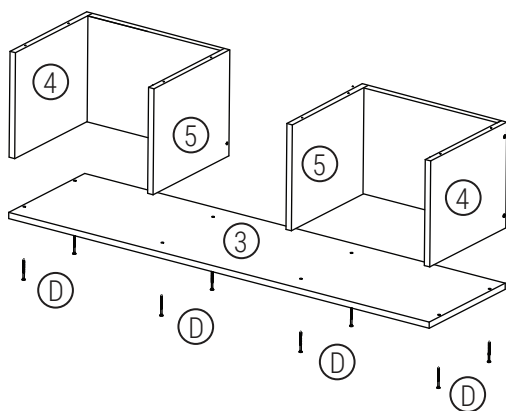


4°. Fijar la base (3) a los módulos mediante tornillos (D).

5°. Com as cavilhas (E) e os parafusos (D) una os módulos já montados à prateleira (2).

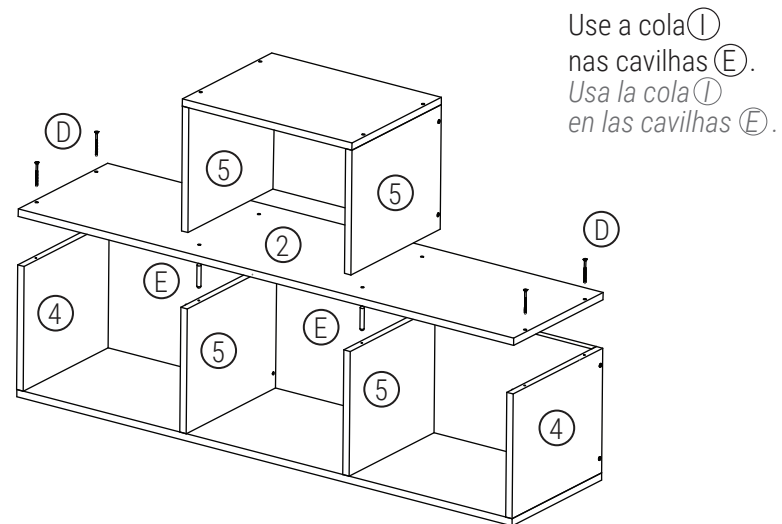

5°. Mediante los tornillos (E) y los tornillos (D) unir los módulos ya montados al estante (2).

6°. Encaixe as buchas (A) nos tubos de união (8).

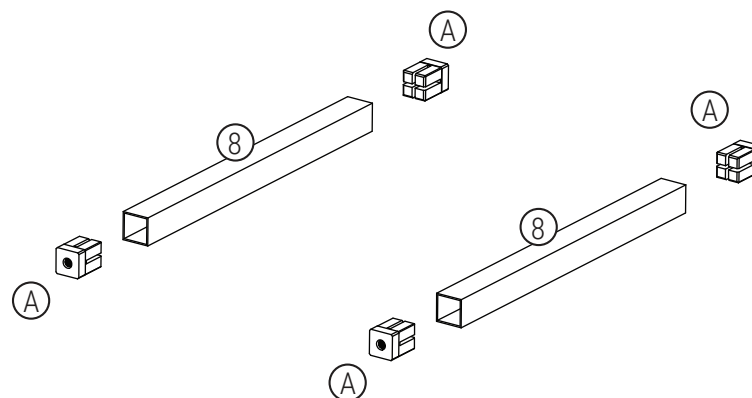

6°. Introducir los casquillos (A) en los tubos de unión (8).