


5°. Defina o local de instalação, faça a marcação na parede e utilize a furadeira e a broca indicada para fazer a furação.

Insira as buchas (H) e fixe o nicho utilizando os parafusos (G).

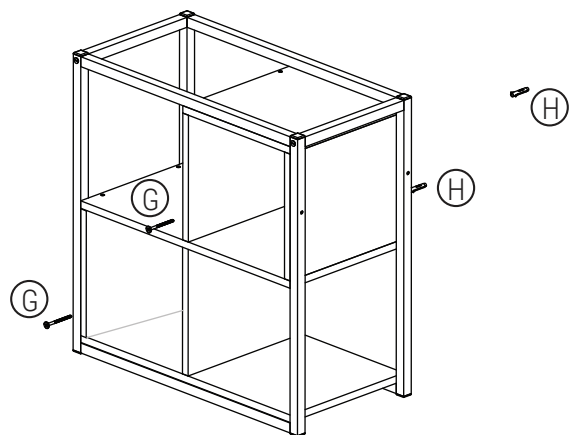


5°. Defina la ubicación de instalación, marque la pared y utilice el taladro y Taladro indicado para taladrar.

Introducir los casquillos (G) y fijar el nicho con los tornillos (F).

Pronto, montagem concluída!

¡Listo, montaje completo!

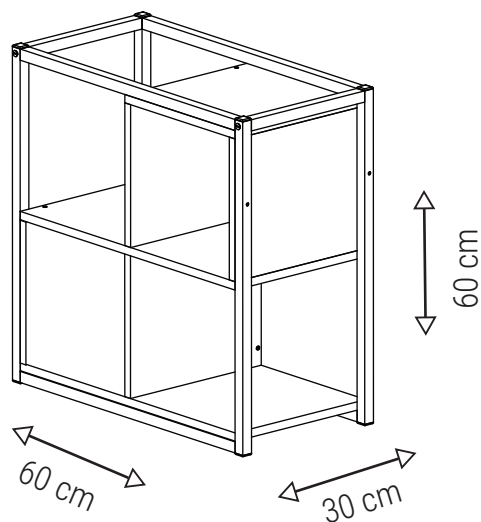

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos. Acesse o termo de garantia em: multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf

REV01_MAI2025

NB TETRA

Nicho industrial com 4 divisórias


Linha
Decore

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Componentes

Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) em mm

- 1 Tampo 280 x 300 x 15 (1)
- 1 Prateleira 560 x 300 x 15 (2)
- 1 Base 560 x 300 x 15 (3)
- 2 Divisórias centrais 257 x 300 x 15 (4)
- 2 Laterais 257 x 300 x 15 (5)
- 2 Fundos 257 x 250 x 15 (6)
- 1 Traves 600 x 600 x 20 (7)
- 1 Tubo de união 260 x 20 x 15 (8)

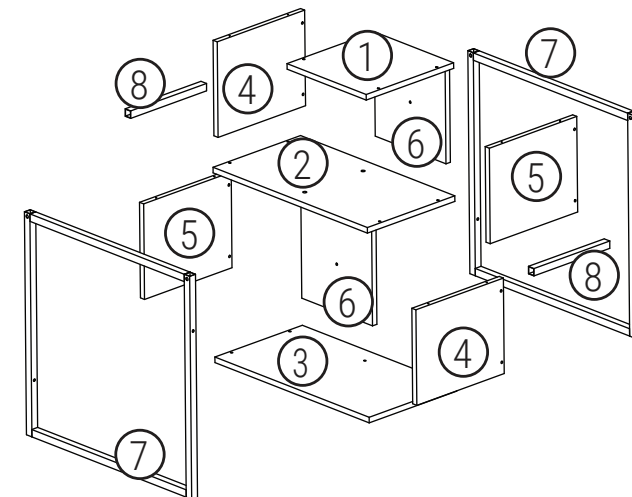

5 kg Por nicho

(A) 4 Buchas expansivas 20 x 20

(B) 4 Ponteiros 20 x 20

(C) 4 Parafusos 5 x 50 mm

(D) 20 Parafusos 4,5 x 50

(E) 4 Cavilhas 8 x 50

(F) 6 Parafusos 4,8 x 65

(G) 2 Parafusos tampinha 4,8 x 65

(H) 2 Buchas nº8

(I) 2 Sachê de cola


Ferramentas necessárias



Chave Phillips



Martelo




Furadeira e broca vídeo 8 mm

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br


☎ 11 4158-8700 ☎ 11 97338-5258

1°. Encaixe as buchas (A) nos tubos (8) e as ponteiros (B) nas traves (7), em seguida fixe os tubos (8) nas traves utilizando os parafusos (C).

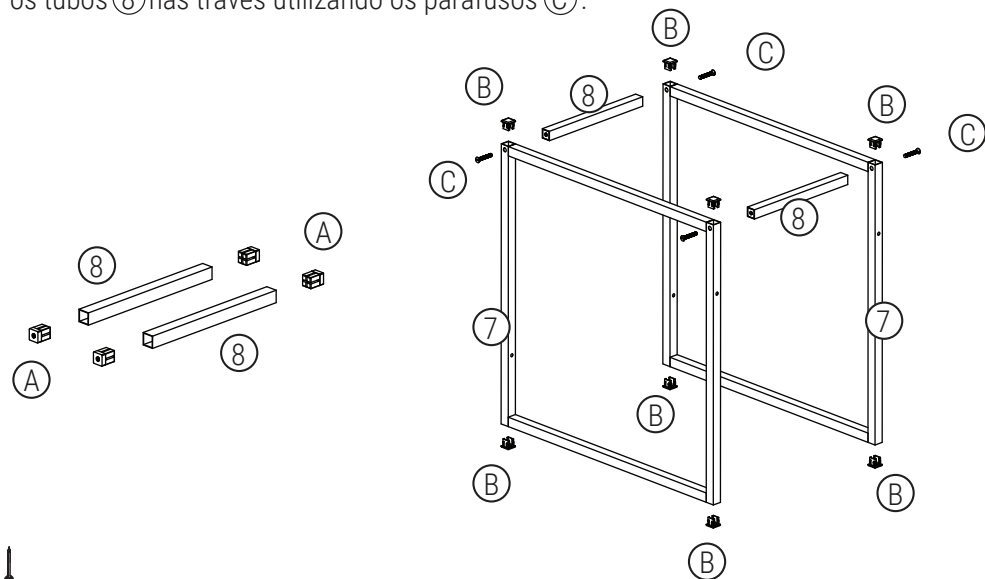


1°. Coloque los casquillos (A) en los tubos (8) y las puntas (B) en las vigas (7), luego fije los tubos (8) sobre las vigas mediante tornillos (C).

2°. Monte dois módulos base do nicho, fixe as laterais (4) e divisórias (5) no fundo (6) utilizando os parafusos (D).

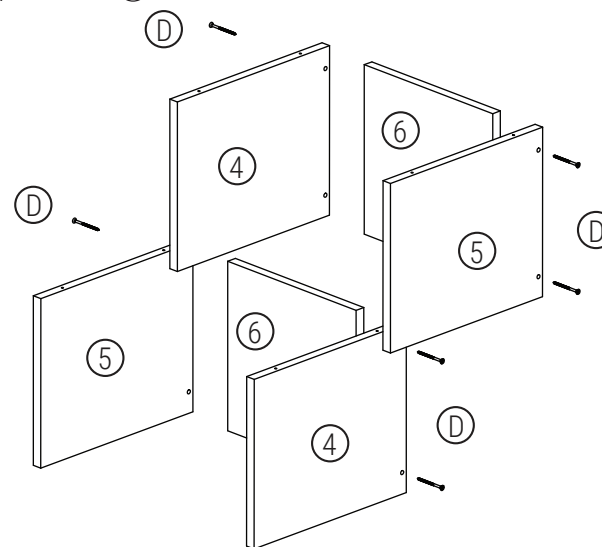

2°. Ensamble dos módulos de base de nicho, fije los lados (4) y los divisores (5) a la parte inferior (6) usando tornillos (D).

3°. Fixe a base (3) em um dos módulos e o tampo (1) no outro, em seguida una os dois módulos à prateleira (2) utilizando as cavilhas (E) e parafusos (D).

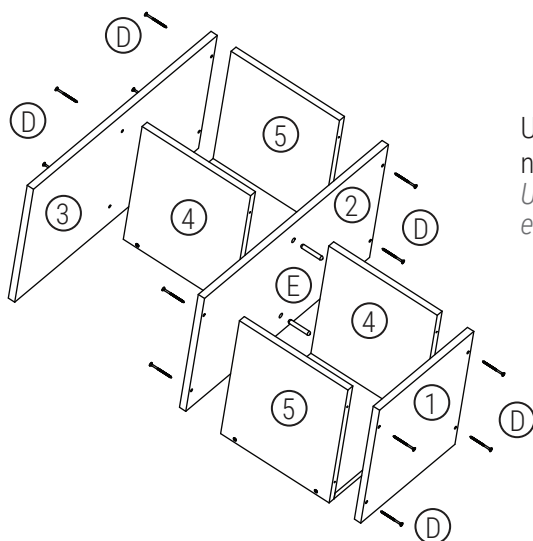


Use a cola (I) nas cavilhas (E).
Usa la cola (I) en las cavilhas (E).



3°. Fija la base (3) a uno de los módulos y la superior (1) al otro, luego une los dos módulos al estante (2) usando pernos (E) y tornillos (D).

4°. Fixe as traves (7) no nicho já montado utilizando os parafusos (F).

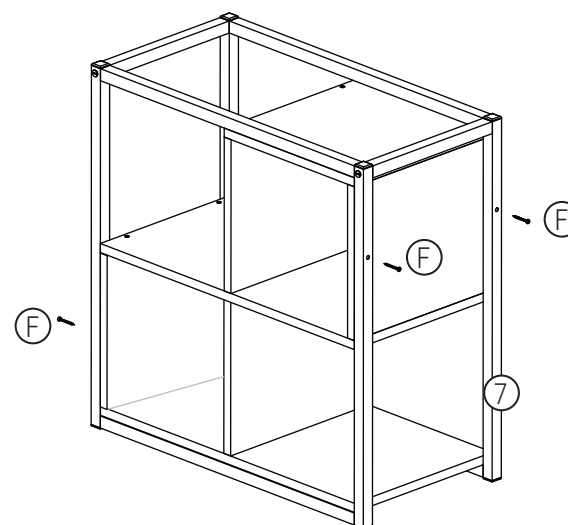

4°. Fijar las vigas (7) en el nicho ya montado mediante tornillos (F).