



5°. Fixe os ganchos (J) na lateral (4) utilizando os parafusos (A) na posição desejada.

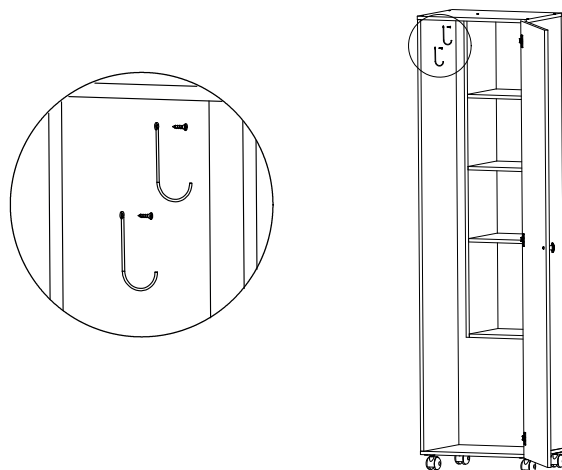

5°. Fije los ganchos (J) en el lateral (4) utilizando los tornillos (A), en la posición deseada.

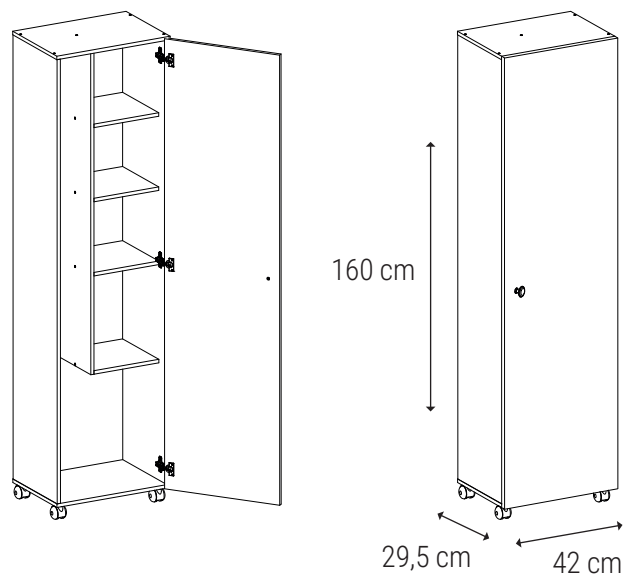

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 ☎ 11 97338-5258

GRUPO
MULTIVISÃO[®]
Desde 1985


ARMÁRIO VERSA

ARMÁRIO MULTIUSO COM RODÍZIOS E UMA PORTA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Componentes

- 1 Porta (1)
- 1 Topo (2)
- 1 Base (3)
- 1 Lateral esquerda (4)
- 1 Lateral direita (5)
- 1 Coluna central (6)
- 4 Prateleiras (7)
- 1 Fundo (8)

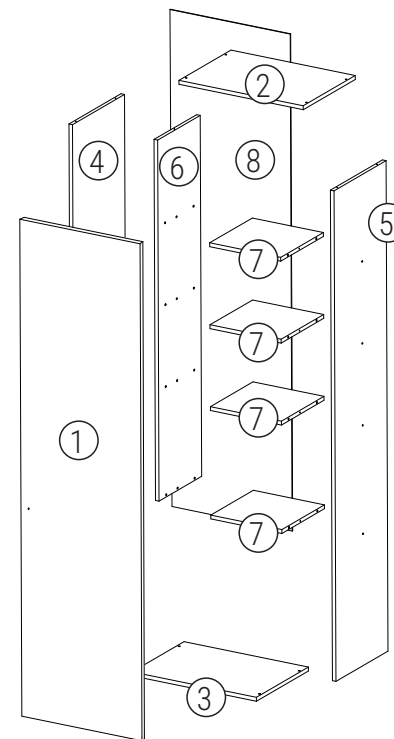

- (A) 30 Parafusos 3,5 x 12
- (B) 3 Dobradiças
- (C) 1 Parafuso 3,5 x 25
- (D) 1 Puxador
- (E) 16 Cavilhas 6 x 30
- (F) 17 Parafusos 4,5 x 40
- (G) 13 Tapa-furos 12 mm
- (H) 4 Rodízios
- (I) 30 Pregos
- (J) 2 Ganchos

Ferramentas necessárias



Chave Phillips




Martelo

REV00_JUN26

Produto indicado para ambiente interno.
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco.
Nunca use produtos abrasivos
Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf




1°. Fixe a lateral ⑤ e a coluna ⑥ nas prateleiras ⑦ utilizando as cavilhas ④ e os parafusos ⑥. Em seguida, aplique os tapa-furos ⑦ na lateral ⑤.

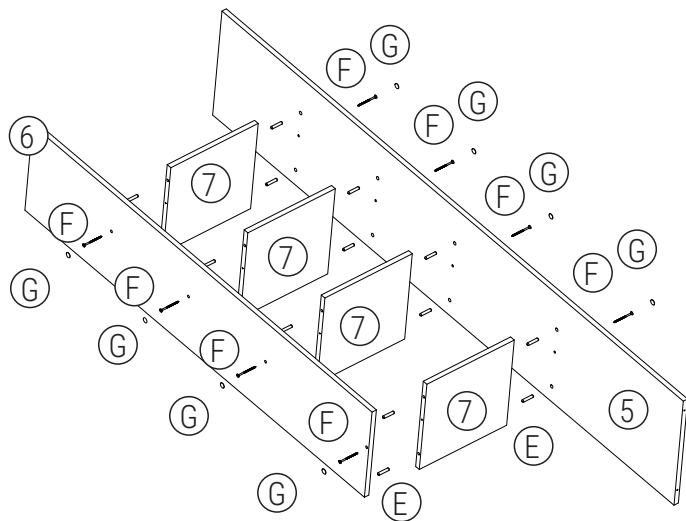


1°. Fije el lateral ⑤ y la columna central ⑥ a los estantes ⑦ utilizando las espigas ④ y los tornillos ⑥. A continuación, coloque los tapones con patrón en forma de ⑦ en el lado ⑤.

2°. Fixe o topo ② e a base ③ às laterais ④ e ⑤ utilizando os parafusos ⑥ e o tapa-furos ⑦. Em seguida, fixe os rodízios ⑧ na base ③ utilizando os parafusos ⑨.

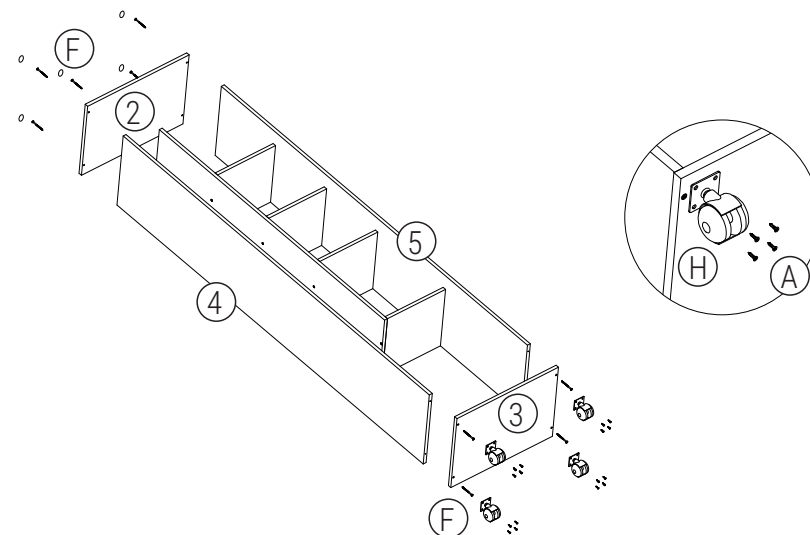

2°. Fije la cubierta superior ② y la base ③ a los laterales ④ y ⑤ utilizando los tornillos ⑥ y los tapones ⑦. A continuación, fije las ruedas ⑧ a la base ③ utilizando los tornillos ⑨.

3°. Fixe o fundo ⑧ utilizando os pregos ①.

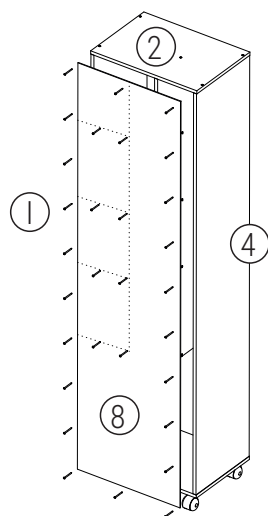


Para um melhor acabamento, fixe também o fundo ⑧ nas prateleiras ⑦ e na coluna ⑥.

Para un mejor acabado, fije también el fondo ⑧ a los estantes ⑦ y a la columna central ⑥.

3°. Fije el fondo ⑧ utilizando los clavos ①.

4°. Encaixe as dobradiças ② na porta ①, nos locais indicados, e fixe-as com os parafusos ③. Em seguida, fixe as dobradiças ② na lateral ⑤ utilizando os parafusos ③. Por fim, fixe o puxador ④ na porta ① utilizando o parafuso ⑤.

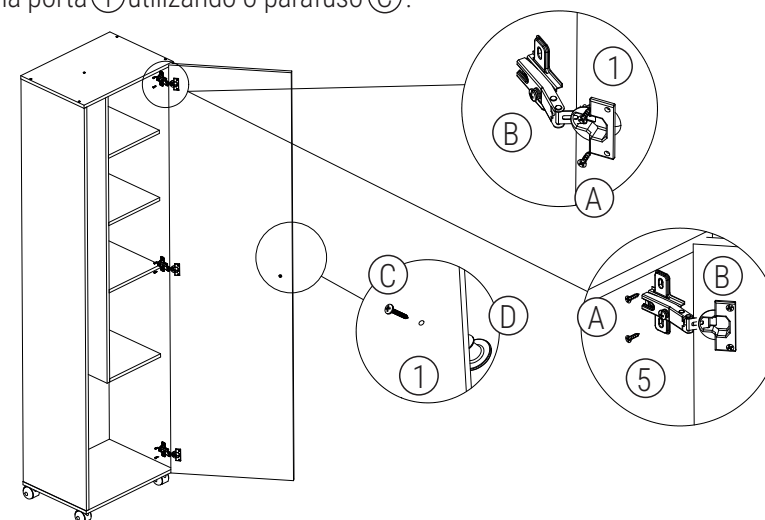

4°. Encaje las bisagras ② en la puerta ① en los lugares indicados y fíjelas con los tornillos ③. A continuación, fije las bisagras ② al lateral ⑤ con los tornillos ③. Finalmente, fije el tirador ④ a la puerta ① utilizando el tornillo ⑤.